

Samsung **Wave II GT-S8530**
Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung. To urządzenie umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung i spełnieniu wymagających standardów.

Niniejsza skrócona instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami i charakterystyką urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.

- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.pl
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Bada i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od stron trzecich.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając stronę www.samsungmobile.pl

- Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:



Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj—strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")



Następnie—kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz**)



Nawiasy kwadratowe—klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/zakończenia połączenia)

Prawa autorskie

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Niniejszy podręcznik użytkownika chroniony jest na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- SAMSUNG i logo SAMSUNG stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
-  i  i to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i powiązane logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. Korzystanie z tych logo podlega postanowieniom odpowiednich licencji. Urządzenie jest chronione co najmniej jednym z następujących patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych: 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odośnych właścicieli.



DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com.

Niniejsze urządzenie jest urządzeniem typu DivX Certified®, umożliwiającym odtwarzanie plików wideo formatu DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® należy zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9

Ładowanie baterii 11

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 13

Wprowadzenie 16

Włączanie i wyłączanie urządzenia 16

Zapoznanie z urządzeniem 17

Korzystanie z ekranu dotykowego 20

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy 22

Dostęp do opcji menu 22

Uruchamianie aplikacji i zarządzanie nimi 24

Korzystanie z widgetów 24

Dostosowywanie urządzenia 25

Wprowadzanie tekstu 29

Dostęp do tematów pomocy 33

Komunikacja 34

Połączenia 34

Spisy połączeń 40

Wiadomości 42

Poczta e-mail 47

Czat 50

Social Hub 50

Rozrywka 51

Aparat	51
Odtwarzacz wideo	61
Przeglądarka multimedialna	63
Odtwarzacz MP3	68
Radio FM	71
Gry i aplikacje	74

Informacje osobiste 75

Kontakty	75
Kalendarz	77
Zadanie	78
Notatka	79
Dyktafon	80

Sieć 82

Internet	82
Samsung Apps	86
Synchronizowanie	87
Portale społecznościowe	88

Komunikacja 89

Bluetooth	89
Wi-Fi	92
AllShare	94
Router Wi-Fi	96
GPS	97
Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)	99
Ustawienia USB	100

Narzędzia 103

Zegar	103
Kalkulator	104
Mini dziennik	104
Moje konta	105
Moje pliki	106
Wyszukiwarka	108

Ustawienia 109

Dostęp do menu Ustawienia	109
Tryb Offline	109
Komunikacja	109
Profile telefonu	110
Wyświetlacz	111
Ogólne	111

Data i godzina	112
Menu i widgety	113
Aplikacje	113
Bezpieczeństwo	120
Pamięć	120
Ust.fabryczne	121
O telefonie	121
Aktualizacja oprogramowania	121
Aplikacje SIM	121

Rozwiązywanie problemów 122

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 127

Indeks 137

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [] oraz wybierz opcję **Tak**, aby je wyłączyć.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

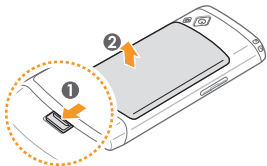


Należy uważać, aby nie uszkodzić paznokci podczas zdejmowania tylnej pokrywy.

- 3 Włóż kartę SIM lub USIM.

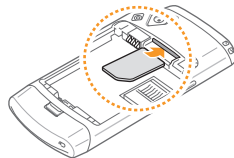


- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, kierując połączone styki w dół.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

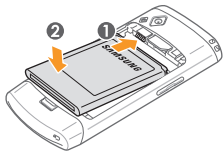

5 Załóż tylną pokrywę.

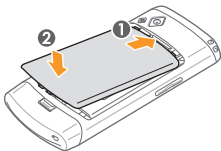

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować przy użyciu ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera przy użyciu kabla do przesyłania danych.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii lub uszkodzenie urządzenia.



Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii  będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.

➤ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.
- 2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

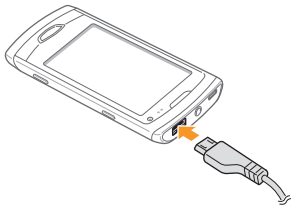

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3

Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Można także używać urządzenia, gdy jest ono ładowane, ale spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

- 4 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

 Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

➤ Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.
- 2 Podłącz jeden koniec (wtyczka micro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.
- 3 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych portu USB komputera.

 W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

- 4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy baterii ikona nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).


 Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.




- Urządzenie obsługuje tylko system plików FAT na karcie pamięci. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli pytanie o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność kart pamięci.

1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

2 Włóż kartę pamięci.

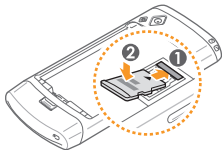

3 Zablokuj pokrywę karty pamięci.

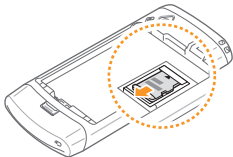

4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Wymywanie karty pamięci

1 Upewnij się, że karta pamięci nie jest aktualnie używana przez urządzenie.

2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

3 Wyjmij kartę pamięci.

4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.



Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.


» Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Pamięć** → **Szczegóły karty pamięci** → **Formatuj** → **Tak**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych, zapisanych w urządzeniu danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

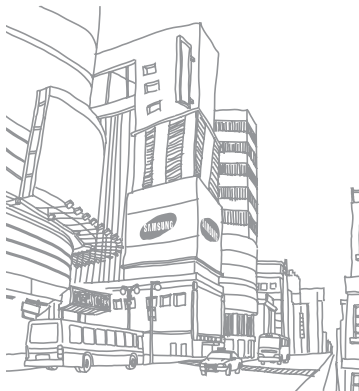

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
- 2 W razie konieczności wprowadź kod PIN i wybierz **Gotowe** (w razie potrzeby).
- 3 Wybierz żądany język wyświetlania, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Wybierz języki wprowadzania tekstu, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Ustaw swoją strefę czasową i wybierz opcję **Dalej**.
- 6 Ustaw godzinę i datę oraz wybierz opcję **Dalej**.
- 7 Wybierz **Zapisz** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [], a następnie wybierz opcję **Tak**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je w tryb offline. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

Wygląd urządzenia



» Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Połącz	Wykonywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości.
 Menu	Tryb dostępu do menu; uruchamianie menedżera zadań w celu przeglądania wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj); w trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji dostęp do funkcji Szukaj (naciśnij dwukrotnie).
 Włączania/ Wyłączania/ wyjścia z menu	Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; W trybie Menu powrót do trybu oczekiwania.

Klawisz	Funkcja
 Głośność	Regulacja głośności telefonu.
 Blokada	Blokowanie lub odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj).
 Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów.

» Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania wyświetlany jest aktualny stan urządzenia i dostęp do aplikacji.

Ekran trybu oczekiwania jest podzielony na kilka paneli domyślnych. Można dodawać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania. ► s. 26

Przewiń w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania. Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu trybu oczekiwania.

› Ikony wskaźników

 Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora sieci.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Tryb offline włączony
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS

Ikona	Definicja
	Połączenie z siecią HSDPA
	Wi-Fi aktywne
	Nieodebrane połączenie
	Zsynchronizowano z serwerem sieciowym
	Bluetooth włączony
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem PC

Ikona	Definicja
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm jest aktywny
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Aktualna godzina
	Poziom naładowania baterii

➤ Panel skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji wybierz ikonę  w obszarze ikon wskaźnika, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych.

Wybierz ikony w celu włączenia lub wyłączenia funkcji WLAN i Bluetooth. Można włączyć lub wyłączyć dźwięki urządzenia, a także sprawdzić nowe wiadomości i alarmy.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekranu opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij pozycji i przytrzymaj ją przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć listę podręczną, zawierającą opcje.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać podczas przeglądania zdjęć lub stron WWW. Dwukrotne dotknięcie musi być szybkie.
- Panoramowanie: dotknij palcem ekranu i przesunąć palec, aby wybrać opcję.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunąć palec, by przenieść element.
- Bardzo szybkie dotknięcie: dotknij ekranu bardzo szybko, aby uaktywnić aplikację.
- Powiększanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz lub zsuń do siebie, aby pomniejszyć obraz.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz blokady.
- Można także dostosować czas podświetlenia. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie**.
- Niektóre listy mają z prawej strony indeks literowy. Dotknij litery, aby przejść do opcji zaczynających się tą literą. Przeciągaj palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewijać listę.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

W tym celu naciśnij klawisz blokady. Aby odblokować ekran, naciśnij i przytrzymaj klawisz blokady. Można też nacisnąć klawisz blokady i bardzo szybko dotknąć szarego prostokąta palcem.

Można także skonfigurować urządzenie tak, aby jego ekran dotykowy i klawisze zostały wyłączone po pewnym okresie braku aktywności. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ogólne** → **Blokada ekranu** → **Autom. blokada ekranu**.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Przewiń w lewo albo w prawo, do ekranu menu głównego. Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu menu głównego.
- 3 Wybierz menu lub aplikację.
- 4 Naciśnij klawisz [], aby powrócić do trybu oczekiwania.



- Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Jeśli obrócisz urządzenie, korzystając z niektórych funkcji, urządzenie automatycznie przełączy się na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Gesty** → **Orientacja** → **Zmień orientację**.
- Podczas korzystania z urządzenia można przechwycić obraz ekranu, jednocześnie naciskając klawisze menu i blokady. Obraz zostanie zapisany w katalogu **Moje pliki** → **Obrazy**.

➤ Organizowanie aplikacji W trybie Menu

Na ekranie trybu menu można organizować aplikacje, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Wybierz opcję  w lewym górnym rogu ekranu.

3

Przeciągnij ikonę aplikacji w żądane miejsce.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu trybu menu. Można również zmienić najczęściej używane aplikacje w dolnym wierszu. Przenieś aplikację z dolnego wiersza na ekran menu głównego i przenieś aplikację, której chcesz używać bezpośrednio w trybie oczekiwania, do dolnego wiersza.

4

Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

➤ Dodawanie nowych ekranów menu głównego

1

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

2

Wybierz opcję  w lewym górnym rogu ekranu.

3

Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

4

Wybierz opcję , aby dodać nowy ekran menu głównego. Można dodać maksymalnie 10 ekranów.



Wybierz opcję , aby usunąć ekran z menu głównego.

- 5 Obróć urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać orientację pionową.
- 6 Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

Uruchamianie aplikacji i zarządzanie nimi

› Uruchamianie kilku aplikacji

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

W celu uruchomienia kilku aplikacji naciśnij klawisz menu, aby powrócić do menu głównego i wybrać następną aplikację do uruchomienia.

› Korzystanie z menedżera zadań

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami. Aby uruchomić menedżera zadań:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Pojawiają się ikony aktywnych aplikacji.

- 2 Aktywne aplikacje można kontrolować w opisany poniżej sposób:
 - Aby przełączać aplikacje, wybierz jedną z ikon aktywnych aplikacji.
 - Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję .
 - Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wsz. aplikacje**.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, udostępniające wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Korzystanie z widgetu opartego na sieci WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

» Otwieranie paska narzędzi widgetów

Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich dostęp:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewej górnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
- 2 Przeczytaj zastrzeżenie dotyczące widgetu i wybierz przycisk **Akceptuj** (w razie potrzeby).
- 3 Przewiń pasek narzędzi widgetów w lewo lub w prawo, aby znaleźć żądany widget.
- 4 Przeciągnij widget na ekran trybu oczekiwania.
- 5 Wybierz opcję **OK** w lewej górnej części ekranu, aby zamknąć pasek narzędzi widgetów.
- 6 Aby przenieść widget z powrotem na pasek widgetów, dotknij i przytrzymaj widget, aż pojawi się żółta ramka, a następnie przeciągnij go na pasek widgetów.



Na każdym panelu ekranu trybu oczekiwania można umieścić ulubione widgety. Przewiń w lewo lub w prawo, do panelu, a następnie umieść widgety w dowolnym miejscu na ekranie. Aby przenieść widget na ekran trybu oczekiwania, dotknij widgetu i przytrzymaj go do pojawienia się żółtej ramki, a następnie ustaw widget w dowolnym miejscu na ekranie.

» Zarządzanie widgetami opartymi na sieci WWW

Można wybrać profil widgetu, by połączyć się z usługami sieciowymi i wyświetlić pobrane widgety.

W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Menu i widgety** → **Widget**.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

➤ Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu oczekiwania

Można dodawać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania i organizować widgety zgodnie z wymaganiami i preferencjami.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewym górnym rogu ekranu.
- 2 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję , aby dodać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania.

Można dodać maksymalnie 10 paneli.



Wybierz opcję , aby usunąć panel z ekranu trybu oczekiwania.

- 4 Obróć urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać orientację pionową.
- 5 Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

➤ Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Wybierz opcję strefy czasowej, a następnie strefę czasową.

- 3 Wprowadź bieżącą godzinę i datę. Ustaw też format godziny i daty.
- 4 Wybierz opcję **Wstecz**.

➤ Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- 2 Można dostosować głośność klawiszy, naciskając klawisz głośności lub przesuwając suwak.

➤ Dostosowanie intensywności wibracji ekranu dotykowego

Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu urządzenia.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ogólne** → **Blokada ekranu**.
- 2 Przeciągnij suwak w obszarze **Wibracja**, aby dostosować intensywność wibracji.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw**.

› Włączanie i wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj **#**, aby wyciszyć dźwięki urządzenia lub ponownie je włączyć.

› Konfigurowanie profilu urządzenia

Można zmienić dźwięki urządzenia, dostosowując bieżący profil urządzenia lub przełączając urządzenie na inny profil. Aby skonfigurować profil:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- 2 Wybierz używany profil.
- 3 Dostosuj opcje dźwięku dla przychodzących połączeń i wiadomości, a także inne dźwięki urządzenia. ► s. 110



Dostępne opcje dźwięku mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.

- 4 Wybierz opcję **Ustaw**.

Aby przełączyć się na inny profil, zaznacz pole wyboru obok profilu i wybierz opcję **Ustaw**.

› Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
- 2 Wybierz obraz.
Aby wybrać obraz z folderu obrazów, wybierz folder.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz**.
- 2 Przeciągnij suwak w obszarze **Jasność**, aby dostosować poziom jasności.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

➤ Blokowanie urządzenia

Można zablokować urządzenie, uaktywniając jego hasło.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
- 3 Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **Gotowe**.



Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



- W razie zapomnienia hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Można zablokować urządzenie, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Wybierz opcję **Blokada PIN**.
- 3 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Jeśli włączona jest funkcja kodu PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić klucz odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeśli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Używanie tej funkcji wymaga konta w serwisie firmy Samsung umożliwiającego zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
- 2 Wybierz opcję **Mobile Tracker**.
- 3 Wprowadź hasło i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**, aby kontynuować.
- 5 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta w serwisie firmy Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
Aby utworzyć konto w serwisie firmy Samsung, wybierz opcję .
- 6 Wybierz **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.

- 7 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
- 8 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **OK**.
- 9 Wybierz pole wprowadzania nadawcy.
- 10 Wpisz nazwę nadawcy.
- 11 Wybierz opcję **Zapisz** → **Akceptuj**.



Zagubionym urządzeniem można sterować przez Internet. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tej funkcji odwiedź witrynę <http://www.samsungdive.com>.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Zmiana metody wprowadzania tekstu

Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu domyślnie pojawi się panel wprowadzania z klawiaturą Qwerty pojawia się domyślnie.



Numer	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie do trybu numerycznego lub symboli.
3	Wstawianie spacji; Wprowadzanie kropki i spacji (dwukrotne dotknięcie); Wyświetlenie często używanych symboli (dotknij i przytrzymaj).
4	Skasowanie wpisanych znaków.

Numer	Funkcja
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Zmiana języka wprowadzania; dostęp do ustawień klawiatury (dotknij i przytrzymaj).

Aby zmienić sposób wpisywania tekstu, dotknij i przytrzymaj klawisz  oraz wybierz opcję **Typ klawiatury** → metodę wprowadzania tekstu.

Opcja	Funkcja
Klawiatura	Wybieranie znaków z klawiatury.
Klawiatura Qwerty	Wybór znaków na klawiaturze Qwerty.
Pismo — pełny ekran	Pisanie w dowolnym miejscu ekranu.
Pole pisma	Pisanie w polach wprowadzania.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu różnych metod wprowadzania

- 1 Zmień metodę wprowadzania tekstu.
- 2 Zmień tryb wprowadzania tekstu.
- 3 Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub pisz na ekranie, aby wprowadzić tekst.



Podczas wprowadzania tekstu obróć urządzenie, aby wyświetlić klawiaturę Qwerty na szerszym ekranie. Dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego, aby wpisać tekst.

Podczas wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Qwerty dotknij i przytrzymaj przycisk  oraz wybierz opcję **Przewidywanie tekstu**. Po wprowadzeniu dwóch początkowych liter wyrazu pojawi się lista wyrazów alternatywnych. Wybierz opcję  i wyświetlone słowo opcjonalne z listy.

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury można używać następujących trybów:


Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
T9 (tekst zaprogramowany)	1. W trybie ABC, wybierz opcję Przewidywanie tekstu (znak zaświeci się na zielono). 2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję , aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję  i z wyświetlonej listy wybierz inny wyraz. Dodawanie wyrazów do słownika T9 Jeśli nie można znaleźć danego wyrazu na liście, można go dodać do słownika T9. Wybierz Dodaj wyraz z prawej strony listy wyrazów.

Tryb	Funkcja
Numer	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.  Można wprowadzać cyfry, dotykając i przytrzymując wirtualny klawisz w trybie ABC lub T9.
Symbol	- Wybierz klawisz ◀ lub ▶, aby przewinąć dożądanego symbolu. - Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Po włączeniu trybu przewidywania pisanego tekstu można używać trybu pisania ciągłego.

- Dotknij i przytrzymaj , a następnie wybierz **Wpisywanie ciągle**.
- Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesun palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.

- Wstrzymaj palec przez chwilę w obszarze drugiej litery i przesun do następnej litery.
- Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

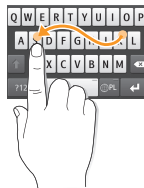

- Podnieś palec w obszarze ostatniej litery. Wyraz zostanie wstawiony do pola wprowadzania tekstu.
- Powtórz czynności 1–4 powyżej, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania, umożliwiające używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu, aż pojawi się ikona .
- 2 Wybierz opcję **Wyb.** z listy opcji.
- 3 Przeciągnij palec po tekście i zatrzymaj go w punkcie początkowym podświetlenia.
Można także dwukrotnie dotknąć słowa, które ma być podświetlone.
- 4 Wybierz **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby skopiować i wkleić lub wyciąć i wkleić tekst do schowka.
- 5 Dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji.
- 6 Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji, dotyczących głównych funkcji urządzenia.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz pasek narzędzi widgetów i wybierz opcję  (w razie potrzeby).
- 2 Wybierz widget pomocy z ekranu trybu oczekiwania.
- 3 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
- 5 Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz opcję .

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

➤ Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia czy odrzucania połączenia można użyć przycisków lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
- 2 Naciśnij [↵] lub wybierz , aby nawiązać połączenie głosowe.
W przypadku połączenia wideo wybierz opcję .



Kiedy zbliżysz urządzenie do twarzy podczas połączenia głosowego, ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.

3

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].



- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 76
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [↵] → **Połączenie**.

Odbieranie połączenia

1

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [↵].



Gdy urządzenie dzwoni, naciśnij klawisz głośności, aby dostosować poziom głośności lub naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aby wyciszyć dzwonek.

2

W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [↵] i wybierz opcję **Pokaż mnie**, aby rozmówca mógł Cię widzieć. Zostanie włączony aparat z przodu, aby można było wysłać Twój obraz.

3

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz []. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.



- Możesz sporządzić listę numerów, z których połączenia będą odrzucane automatycznie. ► s. 38
- Przy odrzucaniu połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. Aby ustawić wiadomości, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak +.
- 2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, naciskając klawisz [].

› Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do urządzenia pozwala na nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.



Dostarczony zestaw słuchawkowy został zaprojektowany do pracy tylko z tym urządzeniem i może nie być zgodny z innymi telefonami oraz odtwarzaczami MP3.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powrót**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**. Funkcję głośnika można włączyć za pomocą ruchu. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Gesty** → **Odkładanie (tryb głośnomówiący)**. Następnie w trakcie połączenia połóż urządzenie na stole lub płaskiej powierzchni.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki urządzenia.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył.mikr.**
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego, wybierz **Słuch.**
- Aby przełączyć bieżące połączenie na połączenie wideo, wybierz opcję  → **Przełącz na poł. wideo**.
- W celu usunięcia hałasu tła, aby rozmówca mógł lepiej słyszeć, wybierz opcję  → **Wł. redukcję szumów**.
- Aby nawiązać połączenie z drugim numerem, zawieś pierwsze połączenie i wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz **Akceptuj**, gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, wybierz opcję **Zam.**
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcję **Zam.** → **Rozłącz**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **Dołącz** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, dodając kolejne osoby. Korzystanie z funkcji połączeń konferencyjnych jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym połączenie zostało zawieszone, wybierz opcję  → **Transfer**. Połączenie zostanie zakończone.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, wybierz **Ukryj mnie**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, wybierz **Obraz wychodz.**
- Aby zarejestrować obraz rozmówcy, dotknij i przytrzymaj obraz wideo rozmówcy, a następnie wybierz opcję **Przechwyć obraz**.
- Aby zarejestrować połączenie wideo, dotknij i przytrzymaj obraz wideo rozmówcy oraz wybierz **Nagrywaj poł. wideo**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego, wybierz opcję  → **Przełącz na słuchawki**.
- Aby przełączać się pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie urządzenia, wybierz opcję  → **Przełącz aparat** lub dotknij i przytrzymaj swój obraz, a następnie wybierz opcję **Przełącz aparat**.
- Aby dostosować jasność, wybierz opcję  → **Jasność** lub dotknij i przytrzymaj swój obraz oraz wybierz **Jasność**.

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  → **Powiększenie**. Funkcja powiększenia jest dostępna wyłącznie w przypadku korzystania aparatu na tylnej stronie urządzenia.
- Aby zastosować efekt rozmycia, wybierz  → **Efekt rozmycia** lub dotknij i przytrzymaj swój obraz oraz wybierz **Efekt rozmycia**. Efekt rozmycia jest dostępny wyłącznie w przypadku korzystania z aparatu na tylnej stronie urządzenia.
- Aby dostosować ustawienia połączeń wideo, wybierz opcję  → **Ustawienia**.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Urządzenie będzie wyświetlać ikonę nieodebranego połączenia () , jeżeli zarejestrowano nieodebrane połączenia.

Otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane połączenie. Wybierz połączenie ze spisu połączeń i naciśnij klawisz [, aby wybrać odpowiedni numer.

➤ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możliwe jest korzystanie z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
- 2 Wybierz opcję  → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- 4 Powtórz punkty 2–3 i dodaj kolejne numery.
- 5 Zaznacz pola wyboru obok numerów.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania.

Aby uaktywnić klawisz skrótu wykonywania fałszywych połączeń, w trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Zapisz**.

Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przesunięty w dół. Fałszywe połączenie nastąpi po upływie określonego czasu.



Można zmienić czas opóźnienia fałszywego połączenia. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.

Odtwarzając nagranie głosowe można sprawić, że fałszywe połączenie wydaje się bardziej wiarygodne. Aby nagrać głos:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Użyj nagrania głosowego** → **Nagraj głos**.
- 3 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

- 4 Mów do mikrofonu.
Podczas nagrywania wybierz opcję , aby zatrzymać nagrywanie i opcję , aby je wznowić.

- 5 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz** → **Zapisz**.

Można także zwiększyć realizm fałszywego połączenia, wyświetlając zdjęcie rozmówcy i jego nazwę lub numer.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**.
- 2 Wybierz **Nazwa** lub **Numer**.
- 3 Wprowadź nazwę lub numer.
- 4 Wybierz **Fałszywe zdjęcie rozmówcy**.
- 5 Wybierz pole obrazu → opcję.
- 6 Dodaj obraz, wybierając jeden z katalogu obrazów lub rejestrując nowy.
- 7 Wybierz **Wstecz** → **Zapisz**.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na karcie SIM lub USIM. Aby móc korzystać z trybu FDN, należy najpierw sporządzić listę FDN w kontaktach. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Tryb FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **Gotowe**.

Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa, pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** lub **Połączenie wideo** → **Przekazywanie poł.**
- 2 Zdefiniuj warunek.

- 3 Wybierz **Przełącz do** → **Kontakty**, aby dodać kontakt, lub **Na inny numer**, aby wprowadzić numer, na który mają być przekierowywane połączenia.
- 4 Wybierz opcję **Włącz**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa, ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym dokonywanie połączeń za pomocą danego urządzenia.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** lub **Połączenie wideo** → **Blokowanie poł.**
- 2 Wybierz typ połączenia, które chcesz ograniczyć.
- 3 Wybierz opcję **Włącz**.
- 4 Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję **Gotowe**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa, pozwalająca na ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla połączeń głosowych.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** → **Połączenie oczekujące**.
- 2 Wybierz opcję **Włącz**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Spisy połączeń

Dowiedz się, jak wyświetlać i zarządzać spisami wykonanych lub wysłanych, odebranych lub nieodebranych połączeń i wiadomości.

» Wyświetlanie spisu połączeń i wiadomości

Można wyświetlić spisy połączeń i wiadomości odfiltrowane według ich typu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Spis poł.**

2 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ spisu w górnej części ekranu.



Ze spisu połączeń i wiadomości można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym możesz wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów lub do listy blokowanych.

» Wyświetlanie menedżera spisów

Za pomocą menedżera spisów można sprawdzić ilość danych lub liczbę wysłanych lub odebranych wiadomości, a także sprawdzić koszty i czas trwania połączeń.

1 W trybie Menu wybierz opcje **Spis poł.** →  → **Menedżer połączeń.**

2 Wybierz żadaną opcję.

Opcje	Funkcja
Czas trwania połączenia	Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
Licznik wiadomości	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
Licznik wiad. e-mail	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail.
Koszt połączeń	Wyświetlanie danych dotyczących kosztów połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również ustawić walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. Licznik kosztów może być niedostępny, w zależności od używanej karty SIM lub USIM.



Dane można wyzerować w menedżerze spisów. Na każdym ekranie wybierz **Kasuj**.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać wysłane i odebrane wiadomości lub nimi zarządzać.



Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości SMS



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz**.
- 2 Wybierz opcję **Kontakty**.
Można wpisać numer ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń bądź grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.



- Jeśli użytkownik nie wyśle wiadomości natychmiast, można ją zapisać w katalogu wersji roboczych i ponownie wykorzystać w przyszłości.
- Jeśli podczas wysyłania wiadomości wystąpi błąd, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej i będzie można później podjąć próbę jej wysłania.
- Jeśli wiadomość zostanie z powodzeniem wysłana, zostanie zapisana w elementach wysłanych.

➤ Konfigurowanie profilu MMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy włączyć profil połączeń obsługujący połączenia z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Dostosuj parametry profilu połączenia.

Opcje	Funkcja
Ustaw nazwę	Wprowadź nazwę profilu.
Nazwa punktu dostępu	Wprowadź nazwę punktu dostępowego.
Typ autoryzacji	Wybierz typ uwierzytelniania.
Identyfikator użytkownika	Wprowadź nazwę użytkownika.
Hasło	Wprowadź hasło.

Opcje	Funkcja
Protokół	Wybierz protokół sieciowy.
Adres strony domowej	Wprowadź adres serwera wiadomości MMS.
Adres serwera proxy	Wprowadź adres serwera proxy.
Czas opóźnienia (sek.)	Wpisz, jak długo urządzenie ma oczekiwać na odpowiedź sieci.
Ustawienia zaawansowane	Dostosuj adresy IP i DNS oraz klasę ruchu.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
- 5 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** →  → **Ustawienia** → **MMS** → **Profil trans. danych**.
- 6 Wybierz profil połączenia → **Ustaw**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz**.

- 2 Wybierz opcję **Kontakty**.
Można wpisać numer lub adres e-mail ręcznie albo wybrać go ze spisu połączeń lub grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie wyświetli zapytanie o wysłaniu wiadomości MMS. Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 5 Wybierz opcję  i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie lub nagrać plik dźwiękowy.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie sortowane w następujących katalogach wiadomości.

- **Skrz. odb.:** wiadomości odebrane.
- **El. wysł.:** wiadomości wysłane.

- **Skrz. nad.:** wiadomości, które są aktualnie wysyłane lub czekają na wysłanie.
- **Wers. rob.:** wiadomości zapisane do użycia w przyszłości.

1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** i wybierz wątek konwersacji.
Wiadomości są domyślnie grupowane według kontaktu jako wątku konwersacji. Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję  → **Widok katalogu**.

2 Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Z listy wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić wiadomości w widoku wątku konwersacji, wybierz opcję  → **Widok rozmowy**.
- Aby usunąć wiadomości, wybierz opcję  → **Usuń**.
- Aby wyszukać żadaną wiadomość, wybierz opcję  → **Szukaj**.
- Aby przenieść wiadomość do utworzonego katalogu, wybierz opcję  → **Przenieś do moich katalogów** z listy wiadomości.

- Aby przeglądać szablony wiadomości lub uzyskać dostęp do utworzonych katalogów, wybierz opcję  → **Moje katalogi**.
- Aby odbierać wiadomości ze wszystkich kanałów lub własnych kanałów, wybierz opcję  → **Wiad. sieciowe**.
- Aby wyświetlić wiadomości w skrzynce spamu, wybierz opcję  → **Skrzynka spamu**.
- Aby posortować wiadomości zgodnie z życzeniem, wybierz opcję  → **Sortuj wg.**
- Aby wykonać kopię zapasową wiadomości  → **Kopiuj SMS**.
- Aby dostosować ustawienia wiadomości, wybierz opcję  → **Ustawienia**.

➤ Odsłuchiwanie wiadomości w poczcie głosowej

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **1**.
- 2 Wykonaj instrukcje serwera poczty głosowej.
 Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

➤ Korzystanie z szablonów wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i używać szablonów wiadomości SMS i MMS do szybkiego i łatwego tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję  → **Moje katalogi** → **Szablony** → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tekst i wybierz **Zapisz**.

Teraz za pomocą opcji wstawiania możesz wstawiać w polu tekstowym szablony tekstowe podczas tworzenia wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję  → **Moje katalogi** → **Karty MMS** → **Utwórz**.
- 3 Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon.
▶ s. 43
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Teraz możesz użyć szablonu wiadomości MMS do utworzenia nowej wiadomości MMS. Na liście kart MMS dotknij i przytrzymaj szablon, a następnie wybierz opcję **Wyślij**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

▶ Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Dowiedz się, jak tworzyć katalogi, aby zarządzać wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję  → **Moje katalogi** → **Utwórz**.

- 3 Wpisz nową nazwę katalogu i wybierz opcję **Gotowe**.

Teraz możesz przenieść ważne wiadomości ze skrzynki odbiorczej lub z elementów wysłanych do swojego katalogu, aby ułatwić zarządzanie nimi i chronić je przed przypadkowym usunięciem.

▶ Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysłanie do określonych nadawców wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- 3 Wybierz **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
- 4 Wybierz **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.

- 5 Wybierz pole wprowadzania, wprowadź numer odbiorcy i wybierz **OK**. Przejdź do kroku 9.

W celu wybrania numeru zapisanego na liście kontaktów wybierz opcje **Ostatnie**, **Kontakty**, lub **Grupy**, a następnie przejdź do następnego kroku.

- 6 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.

- 7 Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).

- 8 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **OK**.

- 9 Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.

- 10 Wybierz opcję **Ustaw** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Naciśnij 4 razy klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje urządzenia będą zawieszone do chwili, gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma klawisz blokady.

Poczta e-mail

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail, a także wyświetlać wysłane lub odebrane wiadomości i nimi zarządzać.

➤ Konfigurowanie konta i profilu e-mail

Oprócz wstępnie zdefiniowanego przez operatora konta e-mail można dodać inne osobiste konta e-mail. Można również dodać własny profil połączenia, służący do korzystania z usług poczty elektronicznej.

Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → **Inne**.

Aby utworzyć konto dla określonej usługi e-mail, wybierz nazwę usługi.

- 2 Dostosuj ustawienia dotyczące konta, korzystając z następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Nazwa konta	Wprowadź nazwę konta. Ta opcja jest dostępna tylko przy zakładaniu nowego konta e-mail.

Opcje	Funkcja
Adres email	Wprowadź własny adres e-mail.
Nazwa użytkownika	Wprowadź nazwę użytkownika dla konta.
Hasło	Wprowadź hasło dla konta.
Serwer SMTP	Wprowadź adres serwera SMTP (serwera wysyłającego).
Port SMTP	Wprowadź numer portu serwera SMTP.
Bezpieczne połączenie	Wybierz bezpieczny protokół dla serwera SMTP.
Typ serw. poczty przych	Wybierz typ serwera wiadomości przychodzących (POP3 lub IMAP4).
Serwer POP3/ Serwer IMAP4	Wprowadź adres serwera wiadomości przychodzących.
Port POP3/Port IMAP4	Wprowadź numer portu serwera wiadomości przychodzących.
Bezpieczne połączenie	Wybierz bezpieczny protokół dla serwera wiadomości przychodzących.

Wybieranie profilu e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** →  → **Ustawienia** → **Profil trans. danych**.
- 2 Wybierz profil, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → konto → **Utwórz**. Można też wybrać opcję **Lista kont**, aby wyświetlić inne konta.
- 2 Wybierz opcję **Kontakty**. Można wpisać adres e-mail ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń bądź grup, wybierając inną opcję.
- 3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz **Dodaj**.
- 4 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
- 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

- 7 Wybierz opcję  → **Załącz elementy** i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → konto.
- 2 Przewiń do skrzynki odbiorczej.
- 3 Wybierz opcję  → **Pobierz**.
- 4 Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
- 5 Jeżeli wybrany został nagłówek, wybierz **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

➤ Synchronizacja wiadomości e-mail z serwerem Exchange

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji można synchronizować wiadomości e-mail z serwerem Exchange. Aby skonfigurować serwer Exchange:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** →  → **Ustawienia** → **Konta e-mail** → **Nowy** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Dostosuj ustawienia dla serwera Exchange, korzystając z następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Adres email	Wprowadź adres e-mail dla serwera Exchange.
Nazwa użytkownika	Wprowadź nazwę użytkownika dla serwera Exchange.
Hasło	Wprowadź hasło dla serwera Exchange.
Domena	Wprowadź domenę dla adresu e-mail.
Adres URL serwera	Wprowadź adres serwera Exchange.
Użyj SSL	Skonfiguruj używanie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

- 3 Po skonfigurowaniu ustawień serwera wybierz kropkę obok typów danych, aby dokonać synchronizacji.

Można zdefiniować odstęp synchronizacji w celu synchronizowania wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza.

- 4 Na zakończenie wybierz **Gotowe**.

Aby zsynchronizować wiadomości e-mail:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → konto serwera Exchange.
- 2 Wybierz opcję  → **Pobierz**.

Czat

Przy użyciu aplikacji Palringo możesz rozmawiać na czacie ze znajomymi i rodziną.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Komunikator**.
- 2 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.
- 3 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.



Dostępne mogą być inne komunikatory internetowe w zależności od regionu i operatora.

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ – zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej, służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź witrynę <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Social Hub**.
- 2 Sprawdzaj treści dostarczane z aplikacji Social Hub i używaj ich.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz filmy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Zdjęcia są zapisywane w formacie jpg, a filmy – w formacie mp4.

Wykonywanie zdjęć

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.

- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.



- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w widoku.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Pojemność pamięci może być różna w zależności od fotografowanej sceny lub warunków fotografowania.

- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.



Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. : Rozdzielczość : Lokalizacja domyślnej pamięci : Liczba zdjęć, jakie można wykonać (na podstawie dostępnej pamięci)
2	Przełączenie do kamery.
3	Zmiana trybu wykonywania zdjęć.
4	Zmiana trybu scenerii.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Zmiana ustawień lampy błyskowej; można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową albo ustawić aparat tak, aby automatycznie używał lampy błyskowej w razie potrzeby.

Numer	Funkcja
7	Zmiana trybu ostrości; można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby ostrzył na fotografowanym przedmiocie lub automatycznie wyostrzał ludzkie twarze.
8	Ustawienie jasności; wybierz +, aby zwiększyć, lub -, aby zmniejszyć jasność.
9	Wyświetlenie ostatnio robionego zdjęcia lub nagranego filmu wideo.

- 4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- 5 Dotknij i przytrzymaj dowolne miejsce w ekranie podglądu, aby zmienić ustawienie ostrości aparatu.
- 6 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń je w lewo lub w prawo albo przechyl urządzenie w lewo lub w prawo.

- Ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz (zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz). Aby opuścić tryb powiększenia, wybierz opcję **1:1**
- Aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione, wybierz opcję .
- Aby uruchomić pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić miniatury wszystkich zdjęć i filmów, wybierz opcję .
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciami, wybierz opcję , a następnie dokonaj wyboru jednej spośród następujących opcji:
 - **Wyślij przez:** przesłanie zdjęcia innym użytkownikom za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth. Można także przesłać zdjęcie do urządzenia z funkcją DLNA za pomocą funkcji **AllShare**.
 - **Przeznacz:** przesłanie zdjęcia do portalu społecznościowego lub bloga.

- **Ustaw jako:** ustawianie jako tapety lub zdjęcia rozmówcy dla kontaktu.
- **Edytuj etykietę:** dodawanie lub edycja etykiety w celu przypisania zdjęcia do kategorii.
- **Edytuj:** edycja zdjęcia. ► s. 64
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie zdjęcia za pośrednictwem bezprzewodowej łączności Bluetooth.
- **Utwórz film:** tworzenie plików wideo. ► s. 65

Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla miejsca robienia zdjęcia i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania. Podczas robienia zdjęć ludzi ze źródłem światła za nimi należy wybrać tryb pod światło, który zmniejsza kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → scenę → .
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

➤ Wykonywanie zdjęć w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Upiększanie**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

➤ Wykonywanie zdjęć w trybie Detekcja uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i pomaga w uwiecznianiu na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu.

Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urządzenie rozpoznaje osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie robi zdjęcie, gdy fotografowana osoba uśmiechnie się.

» Wykonywanie serii zdjęć

Z łatwością można wykonać serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Seria zdjęć**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu. Aparat będzie wykonywać zdjęcia aż do momentu zwolnienia klawisza aparatu.

» Wykonywanie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można wykonywać zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.

- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 4 Wybierz kierunek.
- 5 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 6 Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 7 Powoli przesunij urządzenie w wybranym kierunku i wyrównaj kadr z zieloną ramką w wizjerze.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
- 8 Powtarzaj punkt 7, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.
- 9 Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję .

» Wykonywanie zdjęcia w trybie winietowania

Można wykonywać zdjęcie z efektem winietowania, stosując kolorowe filtry.

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.

- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Winietowanie**.
- 4 Wybierz opcję  → odcień koloru.
- 5 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 6 Naciśnij klawisz aparatu.

➤ Dostosowanie ustawień aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchamianie funkcji widoczności na zewnątrz, aby wybrać odpowiednie warunki świetlne.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.

Opcje	Funkcja
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia, spowodowanego wibracją lub ruchem urządzenia.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Detekcja mrugnięcia	Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamknięciu oczu przez fotografowane osoby.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:


Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetla linie pomocnicze na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Powoduje wyświetlenie przez aparat zrobionego zdjęcia.
Informacja o pozycji	Powoduje zapisanie ze zdjęciem informacji o pozycji.  Aby poprawić sygnał GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Ustawienia połączenia GPS można ewentualnie dostosować w celu poprawy odbioru sygnału GPS. ► s. 109

Ustawienie	Funkcja
Dźwięk migawki	Powoduje wydawanie przez urządzenie dźwięku migawki przy robieniu zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji wykonywania zdjęć.

➤ Nagrywanie filmu

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Aby przełączyć się do kamery, naciśnij klawisz .

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

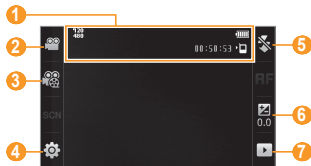

Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. 120/480: Rozdzielczość 📷: Lokalizacja domyślnej pamięci 00:50:53: Dostępna długość nagrywanego filmu (na podstawie dostępnej pamięci)
2	Przełączenie do aparatu.

Numer	Funkcja
3	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub wykonania zwykłego zapisu).
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Zmiana ustawień lampy błyskowej; można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat tak, aby w razie potrzeby automatycznie używał lampy błyskowej.
6	Ustawienie jasności; wybierz +, aby zwiększyć, lub -, aby zmniejszyć jasność.
7	Wyświetlenie ostatnio robionego zdjęcia lub nagranego filmu wideo.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

6 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.

7 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz aparatu.

Film zostanie zapisany automatycznie.



Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń je w lewo lub w prawo albo przechyl urządzenie w lewo lub w prawo.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję  na środku ekranu.
- Aby oznaczyć film jako ulubiony, wybierz opcję .
- Aby uruchomić pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić miniatury wszystkich zdjęć i filmów, wybierz opcję .
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcję  i jedną z poniższych opcji:
 - **Wyślij przez:** Przesłanie filmu innym użytkownikom za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth. Można także przesłać film do urządzenia z funkcją DLNA za pomocą funkcji **AllShare**.

- **Przekaż:** przesłanie filmu do portalu społecznościowego lub bloga.
- **Edytuj etykietę:** dodawanie lub edycja etykiety w celu przypisania filmu do kategorii.
- **Edytuj:** edycja filmu. ► s. 65

➤ Nagrywanie filmu w trybie powolnego ruchu

- 1 Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz aparatu.
- 2 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Aby przełączyć się do kamery, naciśnij klawisz .
- 4 Wybierz opcję  → **Powolny ruch**.
- 5 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
- 6 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz aparatu.

➤ Dostosowanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchamianie funkcji widoczności na zewnątrz, aby wybrać odpowiednie warunki świetlne.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.

Opcje	Funkcja
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagraniem filmu wybierz  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetla linie pomocnicze na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Odtwarzacz wideo

Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv i divx.




Aby odtwarzać pliki DivX, musisz najpierw zarejestrować urządzenie w witrynie DivX. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **O telefonie** → **DivX(R) VOD** → **Rejestruj**, aby sprawdzić kod rejestracyjny, a następnie odwiedź witrynę <http://vod.divx.com> w celu dokończenia rejestracji.

▶ Odtwarzanie filmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Odtw.wideo**.
- 2 Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.

- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

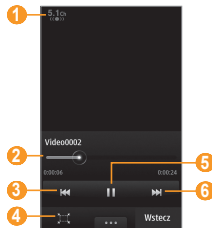

Numer	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2	Przejsie do żadanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.

Numer	Funkcja
3	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
4	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
5	Wstrzymaj odtwarzanie; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.
6	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

› Dostosowanie ustawień odtwarzacza wideo

Podczas odtwarzania filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Napisy wyłączone	Włącza napisy w filmie. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy istnieją napisy do filmu. Obsługiwane formaty to pliki srt i smi.

Opcje	Funkcja
Jasność	Dostosowanie jasności filmu.
Szybki podgląd	Dzieli film na segmenty, aby zastosować różne ustawienia dla każdego segmentu.
Ton koloru	Zmiana odcieni kolorów.
Wł. powtarzanie	Powtarzanie odtwarzania filmu.
Wyślij przez	Przesłanie filmu innym użytkownikom za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth. Można także przesłać film do urządzenia z funkcją DLNA za pomocą funkcji AllShare .
Wyślij do Internetu	Przesłanie filmu do portalu społecznościowego lub bloga.
Szczegóły	Przeglądanie szczegółów filmu.

Przeglądarka multimedialna

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

➤ Wyświetlanie zdjęć

1 W trybie Menu wybierz opcję **Przeogl.**

Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję **Widok** → opcję.

2 Wybierz zdjęcie (bez ikony odtwarzania), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń je w lewo lub w prawo albo przechył urządzenie w lewo lub w prawo.
- Ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz (zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz). Aby opuścić tryb powiększenia, wybierz opcję **1:1**.
- Aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione, wybierz opcję .
- Aby uruchomić pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz opcję .

- Aby zarejestrować twarz ze zdjęcia w bazie danych, wybierz przycisk .
- Aby sortować zdjęcia według twarzy, wybierz opcję **Przeogl.** → **Widok** → **Postać** → twarz.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciami, wybierz opcję , a następnie dokonaj wyboru jednej spośród następujących opcji:
 - **Wyślij przez:** przesłanie zdjęcia innym użytkownikom za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth. Można także przesłać zdjęcie do urządzenia z funkcją DLNA za pomocą funkcji **AllShare**.
 - **Przekaż:** przesłanie zdjęcia do portalu społecznościowego lub bloga.
 - **Ustaw jako:** ustawianie jako tapety lub zdjęcia rozmówcy dla kontaktu.
 - **Edytuj etykietę:** dodawanie lub edycja etykiety w celu przypisania zdjęcia do kategorii.
 - **Edytuj:** edycja zdjęcia. ► s. 64

- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie zdjęcia za pośrednictwem bezprzewodowej łączności Bluetooth.
- **Utwórz film:** tworzenie plików wideo. ► s. 65

▶ Odtwarzanie filmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Przegl.**
- 2 Wybierz film (z ikoną odtwarzania), aby go odtworzyć.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję .
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► s. 61

▶ Edytowanie obrazu

Edycja zdjęć i stosowanie zabawnych efektów.

Dostosowywanie obrazu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Przegl.** → obraz.
- 2 Wybierz opcję  → **Edytuj.**

- 3 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.



Interfejs edytora obrazów pojawia się tylko w orientacji poziomej.

- 4 Wybierz opcję **Zaawans...** → opcję dostosowania obrazu (jasność i kontrast lub kolor).
Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automaty...**
- 5 Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Zastosuj.**
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz.**
- 7 Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
- 8 Wprowadź nazwę nowego pliku obrazu i wybierz opcję **Gotowe.**

Stosowanie efektów do obrazów

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz opcję **Efekty** → efekt (filtr, styl, zakrzywi... lub rozmazanie częściowe).

- 3 Wybierz ustawienia efektu do zastosowania, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, wybierz opcję **Rozmazanie częściowe**, przesun lub zmień wielkość prostokąta i wybierz opcję **Zastosuj**.
- 4 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

Przekształcenie obrazu

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz opcję **Przekształć** → opcja przekształcania.
- 3 Przekształć obraz zgodnie z życzeniem.
 - Aby zmienić wymiary obrazu, przesun pasek przewijania do odpowiedniego rozmiaru i wybierz opcję **Zapisz**.
 - Aby obrócić lub odwrócić obraz, wybierz orientację → **Zastosuj**.
 - Aby skadrować obraz, narysuj prostokąt na obszarze, który chcesz wyciąć, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
- 4 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

Wstawianie efektu wizualnego

- 1 Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
- 2 Wybierz opcję **Wstaw** → typ efektu wizualnego (tekst lub obrazek).
- 3 Wpisz tekst i wybierz opcję **Gotowe** lub wybierz efekt wizualny.
- 4 Przesun lub zmień rozmiar efektu wizualnego lub tekstu i wybierz opcję **Zapisz** lub **Zastosuj**.
- 5 Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.

Edycja filmu

Można tworzyć pliki wideo i stosować efekty wizualne w odniesieniu do plików w formatach jpeg i jpg.

Tworzenie nowego filmu

- 1 W trybie Menu wybierz **Przeł.**
- 2 Wybierz opcję  → **Utwórz film** → plik.
- 3 Wybierz opcję **Utwórz film**.

- 4 Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.



Interfejs edytora wideo pojawia się tylko w orientacji poziomej.

- 5 Wybierz opcję  → **Dodaj scenę**.
- 6 Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → obraz lub plik wideo, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
- 7 Aby dodać więcej obrazów lub filmów, wybierz opcję  → **Dodaj scenę** i powtórz krok 5.
Aby wybrać czas wyświetlania obrazu, wybierz obraz → **Czas trwania**.
Aby usunąć pliki obrazów lub wideo, wybierz  → **Usuń**.
Aby zmienić rozmieszczenie plików obrazów lub wideo, dotknij i przytrzymaj element oraz przenieś go do żądanej lokalizacji.
- 8 Aby dodać tekst między obrazami lub filmami, wybierz opcję  → **Wstaw tekst**.
- 9 Wprowadź żądany tekst i wybierz opcję **Gotowe**.

- 10 Przenieś dodany tekst i wybierz opcję **Zastosuj**.
Aby zmienić atrybut lub kolor tekstu, wybierz jedną z ikon u góry ekranu.
- 11 Wybierz opcję **Dotknij tutaj, aby dodać muzykę w tle** → kategorię dźwięków → dźwięk → **Dodaj**.
- 12 Aby dodać efekt przejścia między obrazami czy filmami, wybierz opcję .
- 13 Wybierz  → **Ustawienia**, aby zmienić rozdzielczość wideo, lokalizację pamięci używaną do zapisywania nowego pliku wideo i domyślną wielkość pliku wideo.
- 14 Po zakończeniu wybierz opcję **Nagraj film**.
- 15 Wprowadź nazwę nowego pliku wideo i wybierz opcję **Gotowe**.
- 16 Aby obejrzeć plik, wybierz opcję **Tak** (jeśli to konieczne).

Wycinanie fragmentu filmu

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Przytnij**.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.

- 4 Przesuń **A** do punktu, w którym nowy film powinien się zaczynać.
- 5 Przesuń **B** do punktu, w którym nowy film powinien się zaczynać.
- 6 Wybierz opcję **Gotowe**.
- 7 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

Dzielenie filmów

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Podziel**.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.
- 4 Przesuń **A** do punktu, w którym chcesz podzielić film na dwa nowe.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**.
- 6 Wstaw efekt przejścia między filmami.
- 7 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

Stosowanie efektu w filmie

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Efekty**.
- 3 Wybierz opcję efektu → **Zastosuj**.
- 4 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

Dodawanie opisu do filmu

- 1 Zaimportuj film.
- 2 Wybierz film → **Dodaj opis**.
- 3 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz opcję ►.
- 4 Przesuń **A** do punktu, w którym chcesz wyświetlić tekst.
- 5 Przesuń **B** do punktu, w którym tekst ma zniknąć.
- 6 Wybierz opcję **Gotowe**.
- 7 Zmień żądany tekst i wybierz opcję **Gotowe**.
- 8 Przenieś dodany tekst i wybierz opcję **Zastosuj**.
Aby zmienić atrybut lub kolor tekstu, wybierz jedną z ikon u góry ekranu.
- 9 Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku.

Odtwarzacz MP3

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, aac, wma, 3ga, m4a oraz flac.

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ► s. 82
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 101
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 91
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 101



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych plików muzycznych dostarczonych z urządzeniem.

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
- 3 Wybierz plik muzyczny.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1 ¹	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2 ¹	Wyświetlenie szczegółów pliku muzycznego.
3	Przejsie do żadanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
4	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
5 ¹	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
6 ¹	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
7	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.
8	Przewinięcie do przodu; wyszukanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

1. Te ikony są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.



- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D, charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

➤ Dostęp do widoku dysku

- Podczas odtwarzania obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
Na ekranie wyświetlany jest widok dysku.
- Przewin w lewo lub w prawo do albumu, a następnie wybierz obraz dysku.
- Wybierz plik muzyczny z listy obok obrazu dysku, aby go odtworzyć.
- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie bieżącego utworu, wybierz opcję || lub ►.

- 5 Wybierz opcję , aby przełączyć się na widok koła.
- 6 Przeciągnij mały okrąg wokół dużego okręgu w celu wybrania ścieżki.
Aby przełączyć do innej kategorii, wybierz prostokątny przycisk na górze, po lewej stronie ekranu, i kategorię.
- 7 Wybierz , aby przełączyć ponownie do obrazu dysku.

➤ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz opcję **Listy odtwarz.** →  → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

➤ Dodawanie utworu do szybkiej listy

- 1 Podczas odtwarzania wybierz **Dod. do ulubion.**, aby zapisać ulubione utwory na szybkiej liście.
- 2 Aby wyświetlić inne utwory z listy, wybierz **Idź do ulubion.**

➤ Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustawienia**.
- 3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcje	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.

Opcje	Funkcja
Wizualizacja	Wybór animowanej wizualizacji, która będzie wyświetlana podczas odtwarzania.

➤ Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do muzycznych serwisów online w celu pobrania informacji o utworach.



- Ta usługa nie jest dostępna u niektórych operatorów.
- Baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka** →  → **Rozpoznawanie muzyki**.
- 2 Wybierz opcję , aby nagrać fragment utworu.
Po 10 sekundach nagranie zostanie automatycznie zatrzymane.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przesłać nagranie do serwera z informacjami o muzyce.

➤ Dodawanie utworu do listy życzeń

- 1 Z listy wyników zapytań o rozpoznanie muzyki lub podobnych plików muzycznych wybierz miniaturę albumu → **Dodaj do listy życzeń**, aby zapisać plik muzyczny na liście życzeń.
- 2 Aby wyświetlić inne utwory z listy życzeń, wybierz opcję **Muzyka** →  → **Lista życzeń**.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji w radiu FM. Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do urządzenia dostarczonego zestawu słuchawkowego, służącego jednocześnie za antenę.

➤ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

- 4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Konfigurowanie radia FM do ponownego automatycznego strojenia częstotliwości dla stacji przy słabym sygnale radiowym.
2	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ►, aby wyłączyć radio FM.

Numer	Funkcja
3	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
4	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
6	Zmiana wyjścia dźwięku (na głośnik urządzenia lub słuchawki).

› Nagrywanie utworów z radia FM

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ►.
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Wybierz opcję **...** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

- 6 Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Zapisz**.
Nagrany plik zostanie zapisany w lokalizacji **Nagrania radiowe FM** (W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Nagrania radiowe FM**).

Aby odtworzyć nagrany plik, wybierz opcję  → **Idź do nagranych plików** → plik.



- Możesz wysłać nagrany plik dotykając i przytrzymując go dłużej, a następnie wybierając opcję **Wyślij**.
- Możesz usunąć nagrany plik wybierając go i przytrzymując dłużej a następnie wybierając opcję **Usuń**.

➤ Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz opcję  → **Wyszukaj stacje**.
- 4 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić (jeśli to konieczne).
Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Aby dodać stację do listy ulubionych, wybierz opcję .

➤ Dostosowanie ustawień radia FM

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustawienia**.
- 3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:

Opcje	Funkcja
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.

Opcje	Funkcja
Auto-wył. radia FM	Określa, czy radio FM ma się wyłączyć automatycznie po określonym czasie.
Domyślna pamięć	Określa lokalizację w pamięci do przechowywania nagranych plików muzycznych.
Domyślna nazwa plików nagrań	Określa domyślne rozszerzenie dla nagranych plików muzycznych.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Wstecz**.

Gry i aplikacje

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.



W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

› Pobieranie gier i aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Więcej...**
Zostanie ustanowione połączenie ze stroną internetową, ustawioną fabrycznie przez operatora.
- 2 Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

› Granie w gry i uruchamianie aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Gry i aplikacje**.
- 2 Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



- Dostępne gry lub aplikacje mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.
- Sterowanie i opcje gier lub aplikacji mogą się różnić.
- Wybierz opcję **Zabezpiec...**, aby chronić gry i aplikacje przed przypadkowym usunięciem.

Informacje osobiste

Kontakty

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych, zapisaną w pamięci urządzenia lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

➤ Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** → **Utwórz**.
- 2 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 3 Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.

- 2 Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 4 Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

➤ Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Szukaj** i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.



Z listy kontaktów można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

- 3 Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- Wysłać wiadomość SMS lub MMS, wybierając opcję .
- Nawiązać połączenie wideo, wybierając opcję .
- Nawiązać połączenie głosowe, naciskając klawisz [].

- Edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.
- użyć dodatkowych funkcji, wybierając :
 - **Usuń**: usuwanie kontaktu.
 - **Zaznacz jako domyślne**: wybieranie domyślnego numeru dla kontaktu.
 - **Zapisz w Moich plikach**: zapisanie kontaktu na liście Moje pliki.
 - **Wyślij wizytówkę przez**: udostępnienie informacji o kontakcie innym osobom.
 - **Kopiuj do pamięci SIM/Kopiuj do pamięci telefonu**: kopiowanie wizytówek z pamięci urządzenia na kartę SIM lub USIM albo z karty SIM lub USIM do pamięci urządzenia.

 Aby skorzystać z dodatkowych opcji dla kontaktu, dotknij i przytrzymaj kontakt na liście.

➤ Ustawianie ulubionego numeru

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** → **Ulubione** → **Dodaj**.

- 2 Zaznacz pole wyboru obok kontaktu i wybierz opcję **Dodaj**. Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych kontaktów. Aby dodać numer z listy do ulubionych, wybierz kontakt z listy **Kontakty**, a następnie wybierz opcję  obok nazwy kontaktu.

 Pięć pierwszych ulubionych numerów zostanie przypisanych do listy przyjaciół () na pasku narzędzi widgetów.

➤ Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** →  → **Mój profil**.
- 2 Wprowadź dane osobiste.
- 3 Wybierz opcję **Gotowe**.

 Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** →  → **Pobierz znajomych**.
Pojawi się lista dodanych kontaktów.
- 2 Wybierz konto.

› Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** → **Grupy** → **Utwórz**.
- 2 Wybierz lokalizację w pamięci, aby zapisać grupę.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Kopiowanie kontaktów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** →  → **Kopiuj kontakty**.
- 2 Wybierz opcję kopiowania (z urządzenia na kartę SIM lub USIM albo z karty SIM lub USIM do urządzenia).
- 3 Wybierz kontakty do skopiowania.
- 4 Po zakończeniu wybierania kontaktów wybierz **Kopiuj**.
- 5 W przypadku kopiowania na kartę SIM lub USIM wybierz **Tak**.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi lub miesięcznymi i ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

» Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania z górnego wiersza kalendarza.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są zaznaczone małym trójkątem.
Aby przenieść się do określonego dnia wpisując datę ręcznie, wybierz opcję **Idź**, wpisz datę i wybierz opcję **Idź**.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.



- Można wysłać zdarzenie innym użytkownikom, wybierając opcję  → **Wyślij przez** → opcję.
- Można synchronizować kalendarz z serwerem Exchange po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji.
► s. 49

» Wyłączanie alarmu zdarzenia

W przypadku ustawienia alarmu dla zdarzenia zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby wyłączyć alarm, dotknij i przytrzymaj opcję **Stop**.

Zadanie

Zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia wirtualnej listy zadań i ustawiania alarmów przypominających o ważnych zadaniach oraz z informacjami na temat ustawiania priorytetów.

› Tworzenie zadania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegóły zadania.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zadań

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zadanie**.
- 2 Wybierz opcję  → **Sortuj wg** i wybierz kategorię, aby posortować zadania.
- 3 Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.

W przypadku ukończonych zadań z terminem, który minął, można ustawić ich status jako ukończony poprzez wybranie zadania i zaznaczenie pola w górnym wierszu.



- Można wysłać zadanie innym użytkownikom, wybierając opcję  → **Wyślij przez** → opcję.
- Można synchronizować zadania z serwerem Exchange po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji. ► s. 49

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Wybierz opcję **Wstecz**, aby ukryć klawiaturę.
- 5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
 - Aby wyświetlić wszystkie szczegóły notatek z listy notatek, wybierz **Maksymal...** lub .
 - Aby usunąć notatkę, wybierz .



Można wysłać notatkę innym użytkownikom, wybierając opcję  → **Wyślij przez** → opcję.

Dyktafon

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Mów do mikrofonu.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję  lub **Zapisz**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, powtórz kroki 2–4.

› Odtwarzanie notatki głosowej


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Z listy odtwarzania wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Przejdźcie do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
2	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ►, aby wznowić odtwarzanie.



- Można wysłać notatkę głosową innym użytkownikom, dotykając i przytrzymując notatkę głosową oraz wybierając opcję wysyłania.
- Usuwanie notatek głosowych odbywa się poprzez dotknięcie i przytrzymanie dłużej notatki, a następnie wybranie opcji **Usuń**.

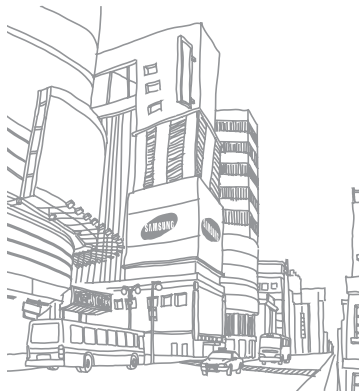

Sieć

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Konfigurowanie profilu internetowego


Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw włączyć profil połączenia. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieć** → **Profil trans. danych** → **Tak**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Dostosuj ustawienia sieci. ► „Konfigurowanie profilu MMS” (s. 43)
- 4 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** →  → **Ustawienia internetowe** → **Profil trans. danych**.
- 5 Wybierz profil połączenia → **Ustaw**.

› Przeglądanie stron WWW

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**, aby uruchomić stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony WWW, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony WWW (URL) i wybierz opcję **Idź**.

2 Do nawigacji po stronach WWW służą następujące klawisze:

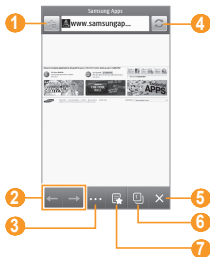

Numer	Funkcja
1	Dodawanie bieżącej strony WWW do zakładek.
2	Przejsięcie do tyłu lub do przodu w historii stron WWW.
3	Dostęp do listy opcji przeglądarki internetowej.

Numer	Funkcja
4	Odświeżanie bieżącej strony.
5	Kończenie połączenia internetowego.
6	Otwarcie strony internetowej w nowym oknie lub przełączanie pomiędzy otwartymi oknami.
7	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często otwieranych stron WWW, kanałów RSS i historii ostatnio odwiedzanych stron WWW.

Podczas przeglądania strony WWW można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dotknij dwukrotnie ekranu. Można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (lub zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).
- Aby przetłumaczyć słowo, dotknij i przytrzymaj słowo, które chcesz przetłumaczyć, a następnie wybierz opcję **Tłumacz**.

- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz  i jedną z poniższych opcji:
 - **Strona domowa:** powrót do strony głównej.
 - **Wyślij adres URL przez:** wysłanie adresu bieżącej strony internetowej do innych użytkowników.
 - **Wyszukaj tekst:** wyszukiwanie informacji dotyczących słowa.
 - **Filtruj obrazy:** zapisywanie lub przysyłanie obrazów ze stron internetowych.
 - **Ustawienia internetowe:** dostosowywanie ustawień przeglądarki.

➤ Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

Aby ułatwić dostęp do często odwiedzanych stron WWW, można dodać do nich zakładki. Podczas przeglądania stron WWW wybierz opcję , aby dodać bieżącą stronę WWW do zakładek.

Jeśli znany jest adres strony WWW, można ją dodać do zakładek w trybie offline. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → .

- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Konfiguracja ustawień przeglądarki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** →  → **Ustawienia internetowe**.
- 2 Zmień opisane poniżej ustawienia w celu dostosowania przeglądarki WWW:

Opcje	Funkcja
Strona domowa	Wprowadzanie adresu internetowego witryny, której chcesz użyć jako strony domowej.
Automatyczne zapisywanie hasła	Ustawianie automatycznego zapisywania hasła.
Profil trans. danych	Wybór profilu połączenia, którego chcesz użyć w przypadku połączeń internetowych.

Opcje	Funkcja
Odbiór cookie	Określenie, czy pliki cookie mają być zapisywane.; pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.
Aktualizacja RSS	Skonfigurowanie przeglądarki, aby automatycznie aktualizowała subskrybowane kanały RSS w regularnych odstępach czasu. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
Certyfikat serwera	Przeglądanie informacji o certyfikatach.
Preferencje	Zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki internetowej.
Przeglądarka – Informacje	Wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki internetowej i prawach autorskich.

Opcje	Funkcja
Autom. usuwanie danych	Ustawienie pozwalające na automatyczne zapisywanie loginów i haseł lub usuwanie danych przesłanych podczas przeglądania stron internetowych, takich jak historia, dane w pamięci cache, pliki cookie, loginy i hasła.
Wyczyść cache	Czyszczenie pamięci cache; pamięć cache to tymczasowy obszar w pamięci, gdzie zapisywane są informacje o odwiedzanych ostatnio stronach internetowych.
Usuń pliki cookie	Usuwanie plików cookie zapisanych w urządzeniu.
Usuń zapisane hasła i loginy	Pozwala na usuwanie wszystkich zapisanych haseł.
Usuń bazę danych	Usunięcie całej zapisanej bazy danych sieci Web.

» Korzystanie z czytnika RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

Dodawanie adresu kanału RSS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** →  → **Czytnik RSS**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wprowadź tytuł i adres internetowy kanału RSS i wybierz **Zapisz**.

Aktualizowanie i odczytywanie kanałów RSS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet** →  → **Czytnik RSS**.
- 2 Wybierz opcję **Uaktualnij** → kanały → **Uaktualnij** → **Tak**.
- 3 Wybierz uaktualniony kanał.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu przydatnych aplikacji do urządzenia. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, widżety, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia nieustanny dostęp do szerokiego wyboru programów dla urządzeń przenośnych.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps rosną możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
- 2 Wyszukuj i pobieraj aplikacje lub widżety zgodnie z życzeniem.



- Aby można było korzystać z serwisu Samsung Apps, urządzenie musi być podłączone do Internetu za pomocą połączenia sieci komórkowej lub sieci WLAN.
- Za dostęp do Internetu i pobieranie aplikacji mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Jeśli pasek narzędzi widgetów jest pełny, pobrane widgety nie zostaną automatycznie dodane do paska widgetów. Należy usunąć niektóre widgety z paska narzędzi, a następnie dodać nowe widgety ręcznie.
- Usługa ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Synchronizowanie

Dowiedz się, jak synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza, zadania i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

› Konfigurowanie profilu synchronizacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz** i określ następujące opcje profilu:

Opcje	Funkcja
Nazwa profilu	Wprowadzanie nazwy profilu.
Kategoria synch.	Wybranie typów danych, które mają być synchronizowane.
Typ synch.	Określenie sposobu synchronizacji urządzenia i serwera.
Serwer synch.	Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z którym urządzenie ma się synchronizować.
Profil trans. danych	Wybór profilu połączenia, którego chcesz użyć w przypadku synchronizacji.

- 3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.


» Uruchamianie synchronizacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.
- 2 Wybierz profil synchronizacji.
- 3 Wybierz opcję **Rozpocznij synch.**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Portale społecznościowe

Korzystaj z serwisów Facebook, YouTube i Twitter.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Facebook**, **YouTube** lub **Twitter**.
- 2 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło i zaloguj się.
- 3 Dziel się zdjęciami, filmami lub wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi.

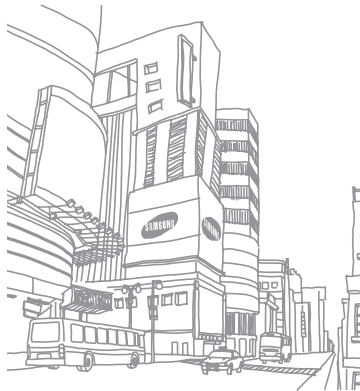

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rosyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń blisko siebie. Jeśli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet jeśli znajdują się w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

▶ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

I W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth**.

Można także otworzyć panel skrótów klawiszowych i wybrać opcję **Bluetooth**.

- 2 Wybierz pasek tytułowy w górnej części ekranu, aby włączyć funkcję bezprzewodowej łączności Bluetooth.
- 3 Aby inne urządzenia mogły znaleźć urządzenie, wybierz opcję  → **Ustawienia** → **Widzialność mojego telefonu** → **Zawsze włączone** → **Zapisz**.

W przypadku wybrania opcji **Niestand.** wprowadź czas, przez jaki urządzenie będzie widoczne, i wybierz **Gotowe**.

Po włączeniu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth wybierz opcję . Dostępne są następujące opcje:

- Aby zmienić nazwę urządzenia, wybierz opcję **Ustawienia** → **Nazwa mojego telefonu**.
- Aby ograniczyć przeglądanie plików z poziomu innych urządzeń, wybierz opcję **Ustawienia** → **Tryb bezpieczny**.
- Aby sprawdzić dostępne w urządzeniu usługi Bluetooth oraz informacje na ich temat, wybierz opcję **Usługi Bluetooth**.

» Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth** → **Szukaj**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth urządzenia lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Można też wybrać opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim urządzeniem a innym.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeśli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, posiada taki kod PIN, to ten sam kod należy również wprowadzić do urządzenia.

Po skojarzeniu urządzenia z innym urządzeniem obsługującym interfejs Bluetooth ikona urządzenia zmieni kolor na zielony.

Wybierz skojarzone urządzenie i użyj następujących opcji:

- Aby przeglądać pliki skojarzonego urządzenia, wybierz opcję **Przeglądaj pliki**.
- Aby przeglądać listę usług skojarzonego urządzenia, wybierz opcję **Lista usług**.
- Aby zmienić nazwę skojarzonego urządzenia, wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- Aby umożliwić skojarzonemu urządzeniu dostęp i przeglądanie plików, wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.
- Aby przesłać pliki do skojarzonego urządzenia, wybierz opcję **Wyślij element**.
- Aby zakończyć połączenie i usunąć skojarzone urządzenie, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka, zadanie lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję  → opcję wysyłania przez Bluetooth.
- 3 Wyszukiwanie i kojarzenie urządzenia Bluetooth.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **Gotowe** (jeżeli jest to konieczne).
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeżeli to konieczne).

Odbierane dane są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu, w zależności od typu. Na przykład plik muzyczny lub wideo zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt – w książce telefonicznej.

› Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu zainstalowanej w urządzeniu karty SIM lub USIM. Aby uaktywnić funkcję Dostęp do SIM:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustawienia** → **Dostęp do SIM**.

Aby użyć trybu Dostęp do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.



Musisz uwierzytelnić samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN), zgodnymi z normami IEEE 802.11 b/g/n.

Możliwe jest łączenie się z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi wszędzie, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**. Można także otworzyć panel skrótów klawiszowych i wybrać opcję **Wi-Fi**.



Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

➤ Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok sieci.
- 3 Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz opcję **OK** (o ile jest to konieczne).

➤ Dostosowywanie profilu połączenia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz znalezione punkty dostępowe (AP) WLAN.
Pojawi się profil łączenia z bieżącą siecią.
- 3 Dostosuj profil połączenia z wybraną siecią WLAN:

Opcje	Funkcja
Nazwa	Wyświetlanie nazwy profilu.
Typ zabezpieczeń	Wyświetlanie typu zabezpieczeń punktu dostępowego (AP) WLAN.

Opcje	Funkcja
Adres IP	Wyświetlanie adresu IP punktu dostępowego (AP) WLAN.
Typ adresu IP	Dostosowanie adresów IP i DNS.
Adres i port serwera proxy	Wprowadzanie adresu i numeru portu serwera proxy.
Adres MAC punktu dostępowego	Wyświetlanie adresu MAC punktu dostępowego (AP) WLAN.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Wstecz**.



Aby usunąć wszystkie dane profilu połączenia, wybierz opcję **Zapomnij**.

➤ Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.

- 2 Wybierz opcję **WPS PBC** lub **WPS PIN**, w zależności od typu punktu dostępowego.
- 3 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.
Inny sposób: podaj PIN na punkcie dostępowym i wybierz opcję **Start** w ciągu 2 minut.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać treści multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.



- Pliki multimedialne o dużej przepływności mogą nie być poprawnie odtwarzane za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
- W zależności od typu pliku, korzystanie z niektórych multimediiów może nie być możliwe.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN.

► s. 92

» Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania treści multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do treści multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **AllShare** → **Ustawienia**.
- 2 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcje	Funkcja
Nazwa serwera multimediiów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udostępnianie wideo	Włączanie udostępniania wideo dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Udostępnianie obrazu	Włączanie udostępniania obrazu dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Udostępnianie muzyki	Włączanie udostępniania muzyki dla innych urządzeń z funkcją DLNA.

Opcje	Funkcja
Punkt dostępu	Wybierz profil połączenia, którego chcesz użyć w przypadku połączeń DLNA.
Domyślna pamięć	Wybierz lokalizację pamięci domyślnej dla zapisywania pobranych plików multimedialnych.

3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz** → **Tak**.

➤ Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję  obok opcji **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
- 3 Wybierz kategorię multimediiów → plik.
- 4 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.



Odtwarzanie może być buforowane, w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

➤ Odtwarzanie za pomocą urządzenia plików innych osób

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję  obok opcji **Odtwórz plik z serwera na moim telefonie**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 3 Wybierz urządzenie jako serwer multimediiów, zawierający pliki multimedialne.
- 4 Wybierz kategorię multimediiów i plik.
- 5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

» Odtwarzanie plików z urządzenia na innym urządzeniu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję  obok opcji **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 3 Wybierz urządzenie jako serwer multimedialny, zawierający pliki multimedialne.
- 4 Wybierz kategorię multimedialny i plik.
- 5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
- 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Router Wi-Fi

Zapoznaj się z funkcją punktu dostępowego telefonu, która ustawia urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępowy, pozwalający na podłączenie do Internetu innych urządzeń sieciowych.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi** w górnej części wyświetlacza, aby uaktywnić funkcję routera Wi-Fi telefonu.
- 3 Wybierz **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **Ustawienia**, aby dostosować funkcję routera Wi-Fi telefonu:

Opcje	Funkcja
Nazwa	Przeglądanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Hasło	Przeglądanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.

Opcje	Funkcja
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.
Udost. poł. internetowego	Włączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu korzystania z urządzenia jako modemu bezprzewodowego dla innego urządzenia. Wyłączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu oszczędzania energii z baterii i umożliwienia wyłącznie bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami.

- 5 Po zakończeniu wybierz opcję **Wstecz**.
- 6 Jeśli używasz innego urządzenia, znajdź nazwę urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią, wprowadzając odpowiednie hasło w polu WPA.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Dowiedz się, jak włączać usługi lokalizacyjne i korzystać z dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach, przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków przy złej pogodzie
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego
- w pojeździe z przyciemnianymi szybami
- nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej lub zasłaniać go rękami albo przedmiotami podczas korzystania z funkcji GPS.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Włączanie funkcji systemu GPS

1 W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.

2 Wybierz kropkę obok opcji **Włącz GPS**.

3 Wybierz **OK**, aby potwierdzić.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

➤ Udoskonalenie funkcji GPS

Dowiedz się, jak udoskonalić funkcję GPS, pobierając pliki danych GPS. Można w ten sposób poprawić szybkość i dokładność funkcji określania pozycji przez urządzenie.



Za pobieranie plików danych GPS mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

1 W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.

2 Wybierz kropkę obok opcji **Włącz wspomaganie GPS**.

3 Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

4 Wybierz **Idź do prof.** → profil połączenia → **Ustaw** (jeśli to konieczne).

➤ Używanie sieci komórkowych z usługą lokalizacji

Dowiedz się, jak pobierać informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowych. Dzięki temu urządzenie może wyświetlić informacje pomimo braku sygnału GPS lub kiedy sygnał ten jest słaby.



Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.

1 W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.

2 Wybierz kropkę obok opcji **Użyj stacji bazowych**.

3 Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

› Włączanie wspomaganie czujnikiem

Użyj czujników do lepszego wyznaczania pozycji na trasie pieszej, kiedy sygnał GPS jest słaby lub zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może różnić się od rzeczywistej.

W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja** → **Wspomaganie czujnikiem**.

› Wyświetlanie własnej lokalizacji

Dowiedz się, jak określać długość i szerokość geograficzną oraz wysokość bieżącej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja** → **Moje położenie**.

Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)

Zapoznaj się z informacjami na temat podłączania telewizora i wyświetlania interfejsu urządzenia na jego ekranie.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wyjście TV**.
- 2 Wybierz system kodowania obrazu zgodnie z regionem.

Opcje	Region
PAL	Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy, Polska
NTSC	Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone, Tajwan

- 3 Wybierz opcję **Ustaw**.

- 4 Sprawdź, czy odbiornik telewizyjny jest włączony, i podłącz urządzenie za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego.

Dopasuj kolory na końcu kabla wyjścia telewizyjnego do kolorów na gniazdach A/V odbiornika telewizyjnego.

- 5 Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.

Na ekranie telewizora pojawi się interfejs urządzenia.



- Pliki mogą nie być poprawnie wyświetlane ze względu na różnice w systemach wideo lub jakości telewizora.
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth i funkcje powiększenia nie będą działać w trybie wyjścia TV.

Ustawienia USB

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB. Dzięki połączeniu urządzenia z komputerem można przysyłać dane w obu kierunkach, korzystać z programu Samsung Kies oraz używać urządzenia jako modemu bezprzewodowego do komputera.



- Po podłączeniu urządzenia do komputera program Samsung Kies jest uruchamiany automatycznie.
- Aby wyszukać i usunąć problemy w celu zapobieżenia błędom w przyszłości, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Narzędzia USB** → **Debugowanie**.

Instalowanie programu Samsung Kies

- 1 W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Narzędzia USB** → **Instalator programu Kies**.
- 2 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz opcjonalny kabel do przesyłania danych.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program Samsung Kies na komputerze.
- 4 Po zakończeniu instalacji program Samsung Kies uruchomi się automatycznie.



Program ten można także pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (www.samsungmobile.com).

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies.

- 1 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
- 2 Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Podłączanie jako urządzenia pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. W przypadku włożenia do urządzenia karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

- 1 Jeśli chcesz przysyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Narzędzia USB** → **Pamięć masowa**.
- 3 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe okno.
- 4 Aby wyświetlić pliki, otwórz katalog.
- 5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.




Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie możesz utracić dane przechowywane na karcie pamięci lub uszkodzić kartę pamięci.

➤ Używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego

Z urządzenia można korzystać jako z modemu dla komputera, aby uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem usług telefonii komórkowej.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Narzędzia USB** → **Modem Dial-up**.
- 2 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
- 3 Ustawianie połączenia z modemem za pomocą komputera.
Metoda tworzenia połączenia z modemem może się różnić w zależności od wykorzystywanego przez komputer systemu operacyjnego.
- 4 Wybierz utworzone połączenie z modemem i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dostarczone przez dostawcę usługi.

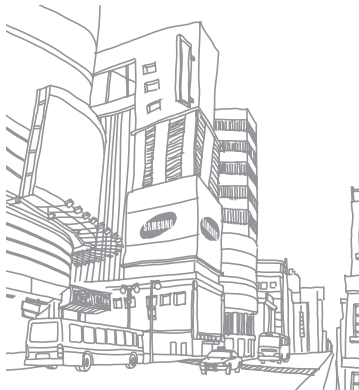

Narzędzia

Zegar

Informacje dotyczące konfigurowania i kontroli alarmów oraz czasu na świecie. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zegar** → .
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.



Aby włączyć funkcję automatycznego włączania, wybierz opcję  → **Ustaw. autom. włączania**. Funkcja automatycznego włączania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i uruchomienie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Dotknij i przytrzymaj opcję **Stop**, aby wyłączyć alarm.
- Dotknij i przytrzymaj opcję **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

› Usuwanie alarmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zegar** → .
- 2 Wybierz opcję  → **Usuń**.
- 3 Wybierz alarm, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zegar** → .
- 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź kilka liter na oznaczenie nazwy miasta.
Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz **Widok mapy**.

- 4 Wybierz żadaną nazwę miasta.
- 5 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–4.

➤ Używanie stopera

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zegar** → .
- 2 Wybierz **Okrażenie** lub **Pomiar**, aby włączyć stoper.
- 3 Wybierz **Okrażenie** lub **Pomiar**, aby rejestrować czasy.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
- 5 Aby usunąć zapisane czasy, wybierz opcję **Kasuj**.

➤ Używanie czasomierza odliczającego wstecz

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Zegar** → .
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
Teraz możesz korzystać z innych funkcji, a czasomierz będzie odliczać w tle. Naciśnięcie klawisza menu pozwoli na uruchomienie innej aplikacji.

- 4 Aby zatrzymać alarm po upływie określonego czasu, dotknij i przytrzymaj opcję **Stop**.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia, jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.
- 3 W celu skorzystania z kalkulatora naukowego obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Mini dziennik

Użyj minidziennika, by prowadzić dziennik fotograficzny.

› Tworzenie mini dziennika

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Mini dziennik**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz**, aby utworzyć nowy wpis.
- 3 Zmień dzisiejszą datę i ustaw pogodę (jeśli to konieczne).
- 4 Wybierz ramkę fotograficzną i dodaj obraz lub zrób zdjęcie.
- 5 Wybierz pole lokalizacji, wprowadź informacje o lokalizacji, a następnie wybierz **Gotowe** (jeśli to konieczne).
- 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu, wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Przeglądanie mini dziennika

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Mini dziennik**.
- 2 Wybierz dziennik.



Aby wysłać minidziennik na bloga, wybierz opcję  → **Opublikuj**.

Moje konta

Dowiedz się, jak zarządzać kontami sieciowymi, aby korzystać z synchronizacji danych online czy usług społecznościowych. Możesz utworzyć nowe konto i zmienić interwał dla synchronizacji automatycznej.

› Tworzenie konta sieciowego

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje konta**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj konto**.
- 3 Wybierz typ konta.



Konto Samsung jest kontem umożliwiającym dostęp do usług firmy Samsung dla użytkowników takich telefonów, jak Samsung Apps i Samsung Dive. Można łatwo zarejestrować się w celu uzyskania konta Samsung na stronie **Moje konta**.

- 4 Wprowadź informacje o koncie i wybierz opcję **Dalej**.
- 5 Wprowadź szczegóły konta. ► „Konfigurowanie konta e-mail” (s. 47)

6 Po zakończeniu wybierz opcję **Ustaw**.

Jeżeli utworzono kilka kont, można zmienić kolejność kont na liście. Wybierz opcję **Prioryt. kont**.

➤ Usuwanie i edycja kont

1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje konta**.

2 Wybierz konto, które chcesz usunąć lub edytować.

Aby edytować konto, wybierz je i zmień dane, a następnie wybierz opcję → **Zapisz**.

Aby usunąć konto, wybierz opcję **Usuń** → **Tak**.

➤ Zmiana harmonogramu automatycznej synchronizacji

1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje konta**.

2 Wybierz opcję .

3 Wybierz interwał, z jakim urządzenie ma synchronizować dane dla kont, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz innych typów plików zapisanych w urządzeniu lub na karcie pamięci.

➤ Obsługiwane formaty plików

Urządzenie obsługuje następujące formaty plików:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Film	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Muzyka	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Dźwięk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tematy	smt
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

➤ Wyświetlanie pliku

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → typ pliku.
Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone ikoną karty pamięci.
- 2 Wybierz katalog → plik.
 - W katalogu **Obrazy** możesz przeglądać zrobione zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
 - W katalogu **Filmy** możesz przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
 - W katalogu **Dźwięki** możesz odtwarzać wszystkie dzwonki, pliki muzyczne i nagrania dźwiękowe, także notatki głosowe i nagrania z radia FM.
 - W obszarze **Motywy** można oglądać motywy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
 - W katalogu **Inne** możesz przeglądać dokumenty i pliki danych, także pliki nieobsługiwane.

Aby użyć poniższych opcji, w katalogu wybierz opcję

- Aby wyszukać pliki zapisane w urządzeniu, wybierz **Szukaj**.
- Aby kopiować lub przenosić pliki do innego katalogu plików, wybierz opcję **Kopiuuj** lub **Przenieś**.
- Aby usunąć plik, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- Aby przeglądać pliki jako miniatury, wybierz opcję **Widok miniatur**.
- Aby posortować pliki zgodnie z życzeniem, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby wysłać plik za pomocą interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **Wyślij przez Bluetooth**.
- Aby ustawić widoczność plików za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **Widoczność dla Bluetooth**.
- Aby chronić pliki przed przypadkowym usunięciem, wybierz opcję **Zabezpieczenie**.
- Aby przywrócić zarchiwizowaną wiadomość do odpowiedniego katalogu wiadomości, wybierz opcję **Przywróć domyślne**.

» Drukowanie obrazu

Zdjęcia w formacie jpg można drukować przy użyciu bezprzewodowej łączności Bluetooth.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
- 2 Wybierz opcję  → **Drukuj przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką.
- 4 Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

» Ustawianie obrazu jako tapety

Zdjęcia lub obrazy mogą być wyświetlane na ekranie w trybie oczekiwania.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
- 2 Wybierz opcję  → **Ustaw jako** → **Tapeta**.

» Ustawianie nagrania dźwiękowego jako dzwonka

W katalogu dźwięków możesz ustawiać dowolne pliki muzyczne lub nagrania dźwiękowe jako dzwonki dla połączeń przychodzących lub dźwięków alarmu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki** → klip dźwiękowy.
- 2 Podczas odtwarzania wybierz opcję  → **Ustaw jako** → opcja.

Wyszukiwarka

Dowiedz się, jak wyszukiwać dane zapisane w urządzeniu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Szukaj**.
- 2 Wprowadź słowo kluczowe i wybierz **Szukaj**.
- 3 Wybierz dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.
- 3 Dostosuj ustawienie i wybierz opcję **Wstecz** lub **Ustaw**.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Komunikacja

- **Router Wi-Fi:** uruchamianie funkcji punktu dostępowego w celu używania urządzenia jako punktu dostępowego (AP). ► s. 96
- **AllShare:** aktywacja usługi DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych między urządzeniami z funkcją DLNA. ► s. 94
- **Synchronizuj:** konfigurowanie profilu synchronizacji. ► s. 87
- **Lokalizacja:** konfigurowanie ustawień związanych z połączeniami GPS. ► s. 97
 - **Włącz GPS:** należy aktywować tę funkcję, aby móc zlokalizować swoją pozycję za pomocą systemu GPS.
 - **Włącz wspomaganie GPS:** ustawienie w celu poprawy odbioru sygnału GPS.
 - **Użyj stacji bazowych:** ustawienie w celu zlokalizowania własnej pozycji poprzez urządzenia punktów dostępowych w pobliżu.
 - **Wspomaganie czujnikiem:** włączenie tej funkcji umożliwia zwiększenie efektywności określania położenia przy użyciu czujników wbudowanych w urządzenie.
 - **Moje położenie:** wyświetlenie swojego bieżącego położenia przy użyciu szerokości geograficznej, długości geograficznej i wysokości ponad poziomem morza.

- **Profil trans. danych:** wybór profil połączenia, którego chcesz użyć w przypadku systemu GPS.
- **Sieć:** aby skonfigurować sposób wybierania i podłączania się do sieci za pomocą urządzenia, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia.
 - **Wybór sieci:** ustawianie automatycznej lub ręcznej metody wyboru sieci.
 - **Tryb pracy sieci:** wybieranie pasma sieci.
 - **Profil trans. danych:** ustawianie profili połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
 - **Certyfikaty:** wyświetlanie certyfikatów wymaganych do uzyskania dostępu do usług sieciowych.
- **Roaming danych:** ustawiany w celu korzystania z usług transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Użyj danych pakietowych:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Licznik danych:** wyświetlanie ilości wysłanych i odebranych danych.
- **Narzędzia USB:** konfiguracja trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu urządzenia do komputera.
 - s. 100

- **Wyjście TV:** wybór systemu kodowania trybu wideo dla telewizora w celu prawidłowego podłączenia do niego urządzenia. ► s. 99

Profile telefonu

Wybieranie profilu dźwiękowego, który ma zostać użyty lub dostosowanie opcji dźwięku w profilach do upodobań użytkownika.

Aby dostosować profil, wybierz profil i dostosuj opisane poniżej opcje dźwięku:

- **Połączenie:**
 - **Rodzaj alarmu:** wybierz sposób informowania przez urządzenie o połączeniach przychodzących.
 - **Dzwonek:** wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie będzie informować o połączeniach przychodzących, na przykład odtwarzając melodię.
 - **Alarm wibracyjny:** wybór wibracji, która będzie towarzyszyć dzwonekowi.
 - Ustaw poziom dźwięku dla dzwonka, korzystając.

- **Wiadomości:**
 - **Sygnalizacja wiadomości:** wybierz sposób informowania przez urządzenie o odebranych wiadomościach.
 - **Dźwięk wiadomości:** wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie będzie informować o odebranych wiadomościach, na przykład odtwarzając melodię.
 - **Sygnalizacja e-mail:** wybieranie sposobu informowania przez urządzenie o odebranych wiadomościach.
 - **Dźwięk e-mail:** wybierz dzwonek, za pomocą którego urządzenie będzie informować o odebranych wiadomościach e-mail, na przykład odtwarzając melodię.
 - Korzystając z suwaka na dole, dostosuj poziom głośności dźwięku dzwonka informującego o wiadomości.
- **System:** dopasowanie poziomu głośności dla dźwięków systemowych.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz urządzenia, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia:

- **Tapeta:** wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.

- **Motyw:** wybierz motyw wyświetlacza.
- **Rodzaj czcionki:** wybór stylu czcionki.
- **Jasność:** konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie:** konfigurowanie czasu oczekiwania urządzenia do momentu wyłączenia podświetlenia.

Ogólne

Aby skonfigurować ogólne ustawienia urządzenia, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia:

- **Język wyświetlania:** wybór języka używanego przez wyświetlacz urządzenia.
- **Język klawiatury:** wybór języka wprowadzania, używanego przez klawiaturę.
- **Gesty:** aby skonfigurować ogólne ustawienia rozpoznawania ruchów przez urządzenie, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia.
 - **Podwójne dotknięcie (Skróty klawiszowe):** wybór aplikacji, która będzie uruchamiana po podwójnym szybkim dotknięciu urządzenia w trybie oczekiwania.

- **Orientacja:** aktywacja aplikacji poprzez obrócenie lub pochylenie urządzenia.

Zmień orientację: określanie, czy w przypadku obrócenia urządzenia zmiana orientacji interfejsu ma nastąpić automatycznie.

Przesuwaj elementy w kierunku przechylenia: określanie, czy elementy powinny być przesuwane w określonym kierunku w razie przechylenia urządzenia.

- **Obrócenie (tryb etykiety):** uruchamianie funkcji wstrzymania trybu etykiety, który umożliwia wyciszenie wszelkich dźwięków wydawanych przez urządzenie przez odwrócenie go przednią częścią w dół.
- **Odkładanie (tryb głośnomówiący):** uaktywnienie funkcji uruchamiania głośnika ruchem, która pozwala na uruchomienie głośnika przez położenie urządzenia na płaskiej powierzchni podczas rozmowy.
- **Blokada ekranu:** ustawienia reakcji na wibrację, automatycznej blokady i podświetlenia (aktywowane przez dotknięcie ekranu).
 - **Wibracja:** dostosowanie intensywności wibracji.
 - **Autom. blokada ekranu:** ustawianie automatycznej blokady ekranu dotykowego.

- **Podświetlenie wł.:** włączanie podświetlenia klawiszem blokady klawiatury lub dowolnym klawiszem.

- **Licencja:** dostosowanie ustawień związanych z kluczami licencyjnymi, takich jak namierzanie, ostrzeżenie o wygaśnięciu lub pobieranie w sieciach zagranicznych.
- **Powiadomienia:** aktywacja lub dezaktywacja ostrzeżeń o odebranych wiadomościach błyskawicznych, wiadomościach MMS i wiadomościach głosowych oraz podczas przesyłania plików. Można także wyświetlać treść otrzymanej wiadomości.

Data i godzina

Aby skonfigurować sposób wyświetlania przez urządzenie godziny i daty, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia.

- **Strefa czasowa:** ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Data i godzina:** ręczne ustawianie bieżącej daty i godziny.
- **Format godziny:** wybieranie formatu godziny.
- **Format daty:** wybieranie formatu daty.
- **Auto-aktualizacja czasu:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.

Menu i widgety

- **Adaptacyjny układ menu:** sortuj programy automatycznie według częstotliwości używania (od ostatnio używanych).
- **Widget:**
 - **Profil trans. danych:** wybór profil połączenia, którego chcesz użyć w przypadku widgetów.
 - **Pobrane widgety:** przeglądanie listy pobieranych widgetów.
 - **Zastrzeżenie:** wyświetlanie zastrzeżenia dotyczącego widgetu.

Aplikacje

Aby skonfigurować aplikacje w urządzeniu, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia:

➤ Połączenie

dostosowanie ustawień funkcji połączeń:

- **Wszystkie połączenia:**
 - **Pokaż mój numer:** wyświetlanie numeru telefonu komórkowego u odbiorców. (Korzystanie z tej funkcji wymaga włożenia karty SIM lub USIM).
 - **Autom. odrzucanie:** określanie listy dzwoniących, których połączenia będą odrzucane automatycznie.
 - **Wybieranie prefiksu:** aktywacja wybierania z prefiksem i ustawianie numerów prefiksów.
 - **Odrzuć połączenie z wiadomością:** w przypadku odrzucenia połączenia zostanie wysłana wiadomość do dzwoniącego.
 - **Tryb odbierania:** określanie sposobu odbierania połączeń: przez naciśnięcie klawisza [↵] lub dowolnego klawisza; albo ustawienie urządzenia, aby odbierało połączenia automatycznie po określonym czasie (funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
 - **Sygnały stanu połączenia:** włączenie lub wyłączenie sygnałów połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
 - **Powiadom. podczas poł.:** włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia podczas połączenia.

- **Połączenie głosowe:**

- **Przekazywanie poł.:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Blokowanie poł.:** blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
- **Poł. oczekujące:** włączenie odbierania połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia.
- **Auto-powtarzanie:** określanie, czy urządzenie ma automatycznie ponownie wybrać numer w razie braku połączenia.

- **Połączenie wideo:**

- **Obraz standardowy:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz wideo w połączeniu odebrany:** określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo, czy obraz standardowy.
- **Opcje po błędzie połączenia:** określ, czy urządzenie ma spróbować nawiązać połączenie głosowe, jeśli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Tapeta:** wybieranie obrazu do wyświetlenia na wyświetlaczu głównym.

- **Rozmiar obrazu głównego:** określanie rozmiaru obrazu głównego.
- **Przekazywanie poł.:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Blokowanie poł.:** blokowanie połączeń z określonych numerów.
- **Auto-powtarzanie:** określanie, czy urządzenie ma automatycznie ponownie wybrać numer w razie braku połączenia.
- **Fałszywe połączenie:** określanie ustawień dla fałszywych połączeń. ► s. 38

» Wiadomości

Dostosowanie ustawień funkcji wiadomości:

- **Ustawienia wspólne:**

- **Zachowaj kopię:** określanie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wiadomości.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie katalogu z wiadomościami.
- **Automatyczne usuwanie:** określanie, czy urządzenie ma automatycznie usuwać wiadomości.

- **Lista blokowanych:** blokowanie wiadomości z określonych adresów i wiadomości zawierających określone tematy.
- **Sygnal alarmu:** określenie, jak często urządzenie informuje o odebraniu nowych wiadomości.
- **SMS:**
 - **Obsługa znaków:** wybieranie typu kodowania znaków. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości mniej więcej o połowę.
 - **Droga odpowiedzi:** umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
 - **Raport doręczenia:** ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
 - **Centrum SMS:** wprowadzanie numeru centrum wiadomości SMS.
 - **Zapisz w:** wybór miejsca zapisywania nowych wiadomości SMS.

- **MMS:**
 - **Ustawienia wysyłania:**
 - Priorytet:** ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.
 - Termin ważności:** ustawienie, jak długo wiadomości są przechowywane na serwerze wiadomości multimedialnych.
 - Opóźnienie dostarczenia:** określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.
 - Raport doręczenia:** przesyłanie wraz z wiadomością żądania raportu doręczenia, informującego o dostarczeniu wiadomości.
 - Żądaj raportu przeczytania:** przesyłanie wraz z wiadomością żądania raportu odczytania, informującego o odczytaniu wiadomości.
 - Dodaj wizytówkę:** określenie, czy urządzenie ma dodawać wizytówkę do wiadomości wychodzących.
 - **Ustawienia odbierania:**
 - Typ pobierania:** określenie sposobu pobierania nowych wiadomości MMS.
 - Wyślij raport doręczenia:** ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Wyślij raport odczytu: ustawienie sieci pozwalające na informowanie nadawców o przeczytaniu wiadomości.

Akceptuj anonimowe: określanie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości od nieznanych nadawców.

Zezwalaj na reklamy: określanie, czy wiadomości reklamowe mają być odbierane, czy nie.

- **Profil trans. danych:** określanie profilu połączenia dla wysyłania lub odbierania wiadomości.
- **Limit rozmiaru:** wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od regionu.
- **Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu:** określanie, czy urządzenie ma zmieniać rozmiar obrazu w wiadomościach MMS.
- **Tryb tworzenia:** określanie trybu tworzenia wiadomości MMS. Można wybrać tworzenie wiadomości o określonych typach zawartości i o dowolnym rozmiarach lub otrzymywać ostrzeżenia o zawartości lub rozmiarze.
- **Domyślny styl:** określanie domyślnych właściwości wiadomości, takich jak styl czcionki, rozmiar, kolor i kolor tła.

- **WAP Push:**

- **Ustawienia odbierania:** wybieranie, czy odbierać wiadomości przesyłane z serwera sieciowego.
- **Łączenie z adresem:** określanie, czy łączyć się z witryną połączonej usługi przy otwieraniu wiadomości sieciowej.

- **Wiad. sieciowe:**

- **Aktywacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji wiadomości sieciowych.
- **Odbierane kanały:** określenie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości ze wszystkich kanałów, czy wyłącznie z wybranych.
- **Moje kanały:** wybór ulubionych kanałów.
- **Język:** wybór języka wiadomości sieciowych.

- **Poczta głosowa:** wprowadzenie nazwy i numeru centrum poczty głosowej.

- **Wiad. alarmowa:** ustawianie wiadomości alarmowych nadawanych w razie zagrożenia. ► s. 46

» E-mail

- **Konta e-mail:** przeglądanie, konfigurowanie lub usuwanie kont e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:**

- **Konto domyślne:** ustawianie domyślnego konta e-mail. Ta opcja pojawia się tylko wówczas, gdy dostępnych jest kilka kont.
- **Exchange ActiveSync:** dostosowywanie opcji wysyłania dotyczących kont serwera Exchange.

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie: określenie, czy urządzenie ma załączać adres e-mail użytkownika do wszystkich wiadomości wychodzących.

Dodaj podpis: określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.

Podpis: podanie swojego podpisu.

- **Konta internetowe:** określenie, czy przy przesyłaniu dalej wiadomości należy załączyć pliki.

Od: wprowadzanie swojego adresu e-mail jako adresu nadawcy.

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

Zachowaj kopię: określenie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wysłanych wiadomości na serwerze.

Odp. z oryg. wiadomością: określenie, czy podczas odpowiadania na wiadomość należy załączyć pierwotną wiadomość.

Przesyłaj dalej z plikami: określenie, czy przy przesyłaniu dalej wiadomości należy załączyć pliki.

Raport przeczytania: przesyłanie wraz z wiadomością żądania potwierdzenia odczytania, informującego o odczytaniu wiadomości.

Raport doręczenia: przesyłanie wraz z wiadomością żądania raportu doręczenia, informującego o dostarczeniu wiadomości.

Dodaj wizytówkę: określenie, czy urządzenie ma dodawać wizytówkę do wiadomości wychodzących.

Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie: określenie, czy urządzenie ma załączać adres e-mail użytkownika do wszystkich wiadomości wychodzących.

Dodaj podpis: określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.

Podpis: podanie swojego podpisu.

- **Ustawienia odbierania:**

- **Exchange ActiveSync:** dostosowywanie opcji odbierania dotyczących kont serwera Exchange.

Limit rozmiaru e-mail: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.

Powiadomienie: włączanie funkcji powiadamiania o nowych wiadomościach.

Ładuj zdalne obrazy: ładowanie obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.

Domyślny format pobierania: wybór formatu wiadomości e-mail.

- **Konta internetowe:** dostosowywanie opcji odbierania dotyczących poszczególnych kont e-mail.

Limit rozmiaru e-mail: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.

Opcje usuwania: określanie, czy należy usuwać wiadomości z urządzenia, czy z urządzenia i serwera.

Wyślij raport odczytu: konfiguracja sieci do informowania nadawców o przeczytaniu wiadomości.

Ładuj zdalne obrazy: konfiguracja do wczytywania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.

- **Zablokuj e-mail:** blokowanie wiadomości e-mail z określonych adresów i z określonymi tematami.

- **Profil trans. danych:** określanie profilu połączenia dla wysyłania lub odbierania wiadomości.

› Kontakty

- **Ustawienia pamięci:** ustawianie lokalizacji używanej do zapisywania nowych kontaktów i wyświetlania kontaktów.

- **Kolejność wyświetlania nazw:** określanie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.

- **Własne numery:** przechowywanie własnych numerów i zarządzanie nimi.

- **Numery usług:** skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać potrzebne informacje.

› Kalendarz

Dostosowanie ustawień kalendarza:

- **Kalendarze:** wybór domyślnego kalendarza.

- **Synchr. kalendarza:** synchronizacja kalendarza sieciowego z kalendarzem w urządzeniu. ► s. 87

- **Tryb widoku:** ustawianie domyślnego widoku kalendarza (miesiąc lub dzień).
- **Pierwszy dzień tygodnia:** określanie, jaki dzień ma być pierwszym dniem tygodnia (niedziela czy poniedziałek).

› Internet

W telefonie można dostosować ustawienia przeglądarki WWW.

► s. 84

› Odtwarzacz multimedialny

Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3 i odtwarzacza wideo:

- **Ustawienia odtwarzacza muzycznego:** ustawianie opcji odtwarzacza muzyki. ► s. 70
- **Ustawienia VOD:** wybór profilu połączenia sieciowego, jakie ma być używane w przypadku treści Video-On-Demand (VOD).

› Samsung Apps

- **Powiadomienie o aktualizacji:** wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieci z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o aktualizacji aplikacji z Samsung Apps.

- **Profile sieciowe:** wybór ustawionego fabrycznie przez operatora profilu połączenia sieciowego, jaki ma być wykorzystywany w przypadku usługi Samsung Apps lub aplikacji pobranych z Samsung Apps. Jeśli profil połączenia nie został zdefiniowany, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe ustawienia.

› Ustawienia wysyłania zdjęć

- **Szczegóły wysyłania:** przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących ostatnio przekazanych plików.
- **Listy blogów:** aktualizacja listy witryn lub blogów.
- **Profil trans. danych:** wybór profilu połączenia, stosowanego przy wysyłaniu zdjęć.
- **Zastrzeżenie:** wyświetlenie wyłączenia odpowiedzialności.

› Portale społecznościowe

Można wybrać profil połączenia używany dla portali społecznościowych.

› Ustawienia instalacji

- **Domyślna lokalizacja instalacji:** wybór domyślnej lokalizacji w pamięci, gdzie będą instalowane nowe aplikacje.

Bezpieczeństwo

Aby zadbać o bezpieczeństwo urządzenia i danych, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia.

- **Blokada telefonu:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady hasła urządzenia przed jego użyciem.
- **Blokada prywatności:** ustawienie prywatności niektórych danych; w celu uzyskania dostępu do danych prywatnych należy wprowadzić hasło urządzenia.
- **Mobile Tracker:** aktywacja lub dezaktywacja funkcji Mobile Tracker, pomagającej zlokalizować skradzione lub zagubione urządzenie. ► s. 29
- **Zmień hasło:** zmiana hasła urządzenia.
- **Blokada SIM:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady SIM hasła SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Blokada PIN:** aktywacja lub dezaktywacja żądania przez funkcję blokady PIN podania kodu PIN przed użyciem urządzenia.
- **Zmień kod PIN:** zmiana kodu PIN, chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.

- **Tryb FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów telefonów z listy wybierania ustalonego.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN.

Pamięć

Aby skonfigurować sposób użytkowania pamięci urządzenia, należy uzyskać dostęp i dostosować opisane poniżej ustawienia:

- **Szczegóły karty pamięci:** dostęp do szczegółowych informacji dotyczących karty pamięci, jeżeli zainstalowano kartę pamięci. Można również sformatować kartę pamięci lub zmienić jej nazwę.



Formatowanie karty pamięci spowoduje trwałe usunięcie wszystkich wybranych danych z karty.

- **Domyślna pamięć:** wybór lokalizacji pamięci domyślnej do zapisywania plików.
- **Stan pamięci:** wyświetlanie pamięci używanej i dostępnej dla różnych typów plików.

- **Wyczyść pamięć telefonu:** usuwanie wybranych danych z pamięci urządzenia.

Ust.fabryczne

- **Reset wybranych ustawień:** przywrócenie różnych ustawień do wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych. Należy wybrać, które ustawienia mają zostać przywrócone. Aby przywrócić ustawienia, konieczne jest wprowadzenie hasła urządzenia.
- **Zerowanie całkowite:** czyszczenie wszystkich danych i resetowanie różnych ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga wprowadzenia hasła urządzenia.

O telefonie

- **Info syst.:** sprawdzenie dostępnego poziomu naładowania pamięci, obciążenia procesora i wolnej pamięci. Można również sprawdzić numer modelu telefonu i adresy MAC urządzeń Bluetooth oraz Wi-Fi.

- **DivX(R) VOD:** sprawdzenie kodów rejestracji i wyrejestrowania. Aby odtwarzać pliki DivX, musisz zarejestrować urządzenie w witrynie DivX, używając odpowiedniego kodu.
- **Licencje oprogramowania Open source:** sprawdzanie licencji Open Source dla pobranych programów.

Aktualizacja oprogramowania

Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobierz nowe oprogramowanie sprzętowe na urządzenie. Aby używać tego menu, musisz mieć konto w serwisie firmy Samsung.



Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.

Aplikacje SIM

Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Urządzenie wyświetla komunikat "Usługa niedostępna" lub "Błąd sieci"

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączone styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk [] przez 8–10 sekund, do chwili, gdy urządzenie zostanie automatycznie wyłączone i ponownie włączone.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecze i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione,

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

128 *Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa*

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.

- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapinkami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub za paskiem

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie malować urządzenia

Farba może zablokować ruchome części i przeszkadzać w normalnej pracy. W przypadku reakcji uczuleniowej w kontakcie z metalowymi lub lakierowanymi częściami urządzenia należy zaprzestać jego użytkowania i zasięgnąć porady lekarza.

Czyszczyć urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,625 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które

wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH,

Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przysyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- dezaktywacja 103
- tworzenie 103
- wyłączanie 103

AllShare 94

aparat

- dostosowanie aparatu 56
- dostosowanie kamery 60
- nagrywanie filmów wideo 57
- wykonywanie zdjęć 51

automatyczne odrzucanie 38

bateria

- instalowanie 9
- ładowanie 11

blokada PIN 28

blokowanie połączeń 40

blokowanie urządzenia 28

Bluetooth

- Dostęp do SIM 92
- odbieranie danych 91
- włączanie 89
- wysyłanie danych 91
- wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 90

czas na świetle 103

czasomierz 104

czas połączeń 41

Czytnik RSS 86

dyktafon 80

dzwonek

- połączenie głosowe 110
- połączenie wideo 110
- wiadomość 111

dźwięk klawiszy

- głośność 26
- typ 111

edytor obrazów 64

- dostosowywanie 64
- przekształcenie 65
- stosowanie efektów 64
- wstawianie efektu wizualnego 65

edytor wideo

- dodawanie efektów 67
- dodawanie opisu 67
- dzielenie filmów 67

- prycinanie filmów 66
- tworzenie nowych filmów 65
- ekran dotykowy**
 - blokowanie 22
 - korzystanie 20
- ekran menu**
 - dodawanie 23
 - dostęp 22
 - organizowanie 23
- e-mail**
 - konfigurowanie kont 47
 - konfigurowanie profili 48
 - wysyłanie 48
 - wyświetlanie 49
- fałszywe połączenia 38**
- filmy**
 - edytowanie 65
 - nagrywanie 57
 - nagrywanie filmów w trybie powolnego ruchu 59
 - odtworzenie 61, 64
- godzina i data, ustawianie 26**
- gry Java**
 - granie 74
 - pobieranie 74
- Internet**
 - zob. przeglądarka WWW
- jasność, wyświetlacz 27**
- język 111**
- kalendarz**
 - tworzenie zdarzeń 77
 - wyświetlanie zdarzeń 78
- kalkulator 104**
- karta pamięci**
 - formatowanie 15
 - wkładanie 13
 - wyjmowanie 14
- karta SIM**
 - blokowanie 28
- Karta SIM**
 - instalowanie 9
- karta USIM**
 - blokowanie 28
 - instalowanie 9
- klawiatura QWERTY 30**
- kody dostępu 122**
- kontakty**
 - kopiowanie lub przenoszenie 77
 - pobieranie kontaktów 77
 - tworzenie 75
 - tworzenie grup 77
 - tworzenie kontaktów 75
 - tworzenie wizytówki 76
 - ustawianie ulubionych numerów 76
 - wyszukiwanie 75
 - wyszukiwanie kontaktów 75

- menedżer plików 106
- menedżer zadań 24
- Mobile Tracker 29
- muzyka
 - odtworzenie 68
 - rozpoznanie 71
- notatki
 - tworzenie 79
 - wyświetlanie 80
- notatki głosowe
 - nagrywanie 80
 - odtworzenie 80
- notatki tekstowe 79
- odtworczacz MP3
 - dodawanie plików 68
 - dostęp do albumów 69
 - odtworzenie muzyki 68
 - tworzenie list odtwarzania 70
- odtworczacz wideo 61
- pobrane
 - gry Java 74
- poczta głosowa 45
- połączenia
 - AllShare 94
 - blokowanie 40
 - Bluetooth 89
 - GPS 97
 - Komputer 100
 - konferencyjne 36
 - korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 35
 - korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 37
 - korzystanie z zestawu słuchawkowego 35
 - nawiazywanie 34
 - numery międzynarodowe 35
 - oczekujące 40
 - odbieranie 34
- odrzućanie 35
- przekazywanie 39
- WLAN 92
- wykonywanie fałszywych 38
- wyświetlanie nieodebranych 37
- z telewizorem 99
- połączenia głosowe
 - korzystanie z opcji 35
 - nawiazywanie 34
 - odbieranie 34
- połączenia wideo
 - korzystanie z opcji 37
 - nawiazywanie 34
 - odbieranie 34
- połączenie oczekujące 40
- pomoc 33
- profil cichy 27
- profile telefonu 27
- przeglądarka multimedialna 63

przeglądarka WWW

- dodawanie zakładek 84
- konfigurowanie profili 82
- przeglądanie stron WWW 82

przekazywanie połączeń 39

Radio FM

- nagrywanie 72
- słuchanie 71
- zapisywanie stacji 73

rozpakowywanie 9

Samsung Kies 101

spis wiadomości 40

spisy połączeń 40

stoper 104

synchronizacja

- z serwerem Exchange 49
- z serwerem sieciowym 87

tapeta 27

tryb etykiety 112

tryb FDN 39

tryb wybierania ustalonego 39

Tryb wyjścia TV 99

urządzenie

- blokowanie 28
- dostosowywanie 25
- ekran trybu oczekiwania 18
- ikony wskaźników 19
- klawisze 18
- panel skrótów klawiszowych 20
- ustawienia 109
- włączanie lub wyłączanie 16
- wygląd 17

ustawienia

- aplikacja 113
- bezpieczeństwo 120
- dźwięk 110
- godzina i data 112
- kasowanie 121

komunikacja 109

menu i widgety 113

ogólne 111

pamięć 120

profile telefonu 110

ruch 111

sieć 110

tryb offline 16, 109

wyświetlacz 111

ustawienia USB

- pamięć masowa 101
- Samsung Kies 101

wiadomości

- dostęp do poczty głosowej 45
- konfigurowanie kont e-mail 47
- konfigurowanie profili e-mail 48
- konfigurowanie profili MMS 43
- korzystanie z szablonów 45
- wysyłanie wiadomości alarmowej 46

- wysyłanie wiadomości e-mail 48
- wysyłanie wiadomości MMS 43
- wysyłanie wiadomości SMS 42
- wyświetlanie multimediiów 44
- wyświetlanie treści 44
- wyświetlanie wiadomości e-mail 49
- zarządzanie 46
- wiadomości alarmowe 46
- wiadomości multimedialne
 - konfigurowanie profili 43
 - wysyłanie 43
- wiadomości tekstowe
 - wysyłanie 42
- widgety
 - dostęp 25
 - zarządzanie widgetami opartymi na sieci WWW 25
- wielozadaniowość 24

WLAN

- przy użyciu punktu dostępu
- WPS 93
- szukanie sieci i łączenie się z nimi 93
- włączanie 92

wprowadzanie tekstu 29

wyszukiwarka 108

zadania

- tworzenie 79
- wyświetlanie 79

zdjęcia

- drukowanie 108
- nagrywanie 51
- robienie zdjęć przy użyciu różnych scen 53
- ustawianie tapety 108
- wykonywanie panoram 55
- wykonywanie serii 55

- wykonywanie w trybie Detekcja uśmiechu 54
- wykonywanie w trybie winietowania 55
- wykonywanie zdjęcia w trybie upiększania 54
- wyświetlanie 63

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

declare under our sole responsibility that the product

Telefon komórkowy GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S8530

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168!

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26 Joong-Hoon Choi/ Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung.

Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsungmobile.pl) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Narzędzia USB** → **Instalator programu Kies**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.